


TUNTURI®

PLATINUM E20

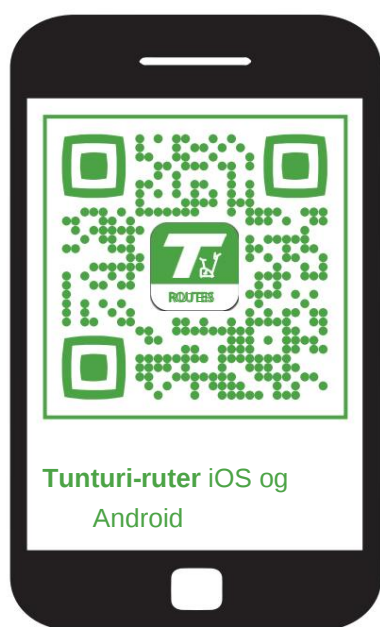

Attention, Achtung, Attention, Atentie, Attenzione, Atención, Giv akt, Huomio

- Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt.
- Lesen Sie sich vor dem Gebrauch des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Veuillez er opmærksom på den nuværende manuel af l'utilisateur avant d'utiliser ce produit.
- Læs denne brugervejledning omhyggelig, før du skal bruge produktet.
- Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual de usuario.
- Læs den her brugerhåndbog noggrant før brug af dette produkt.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.




EN






Platinum E20 Upright cykel

B


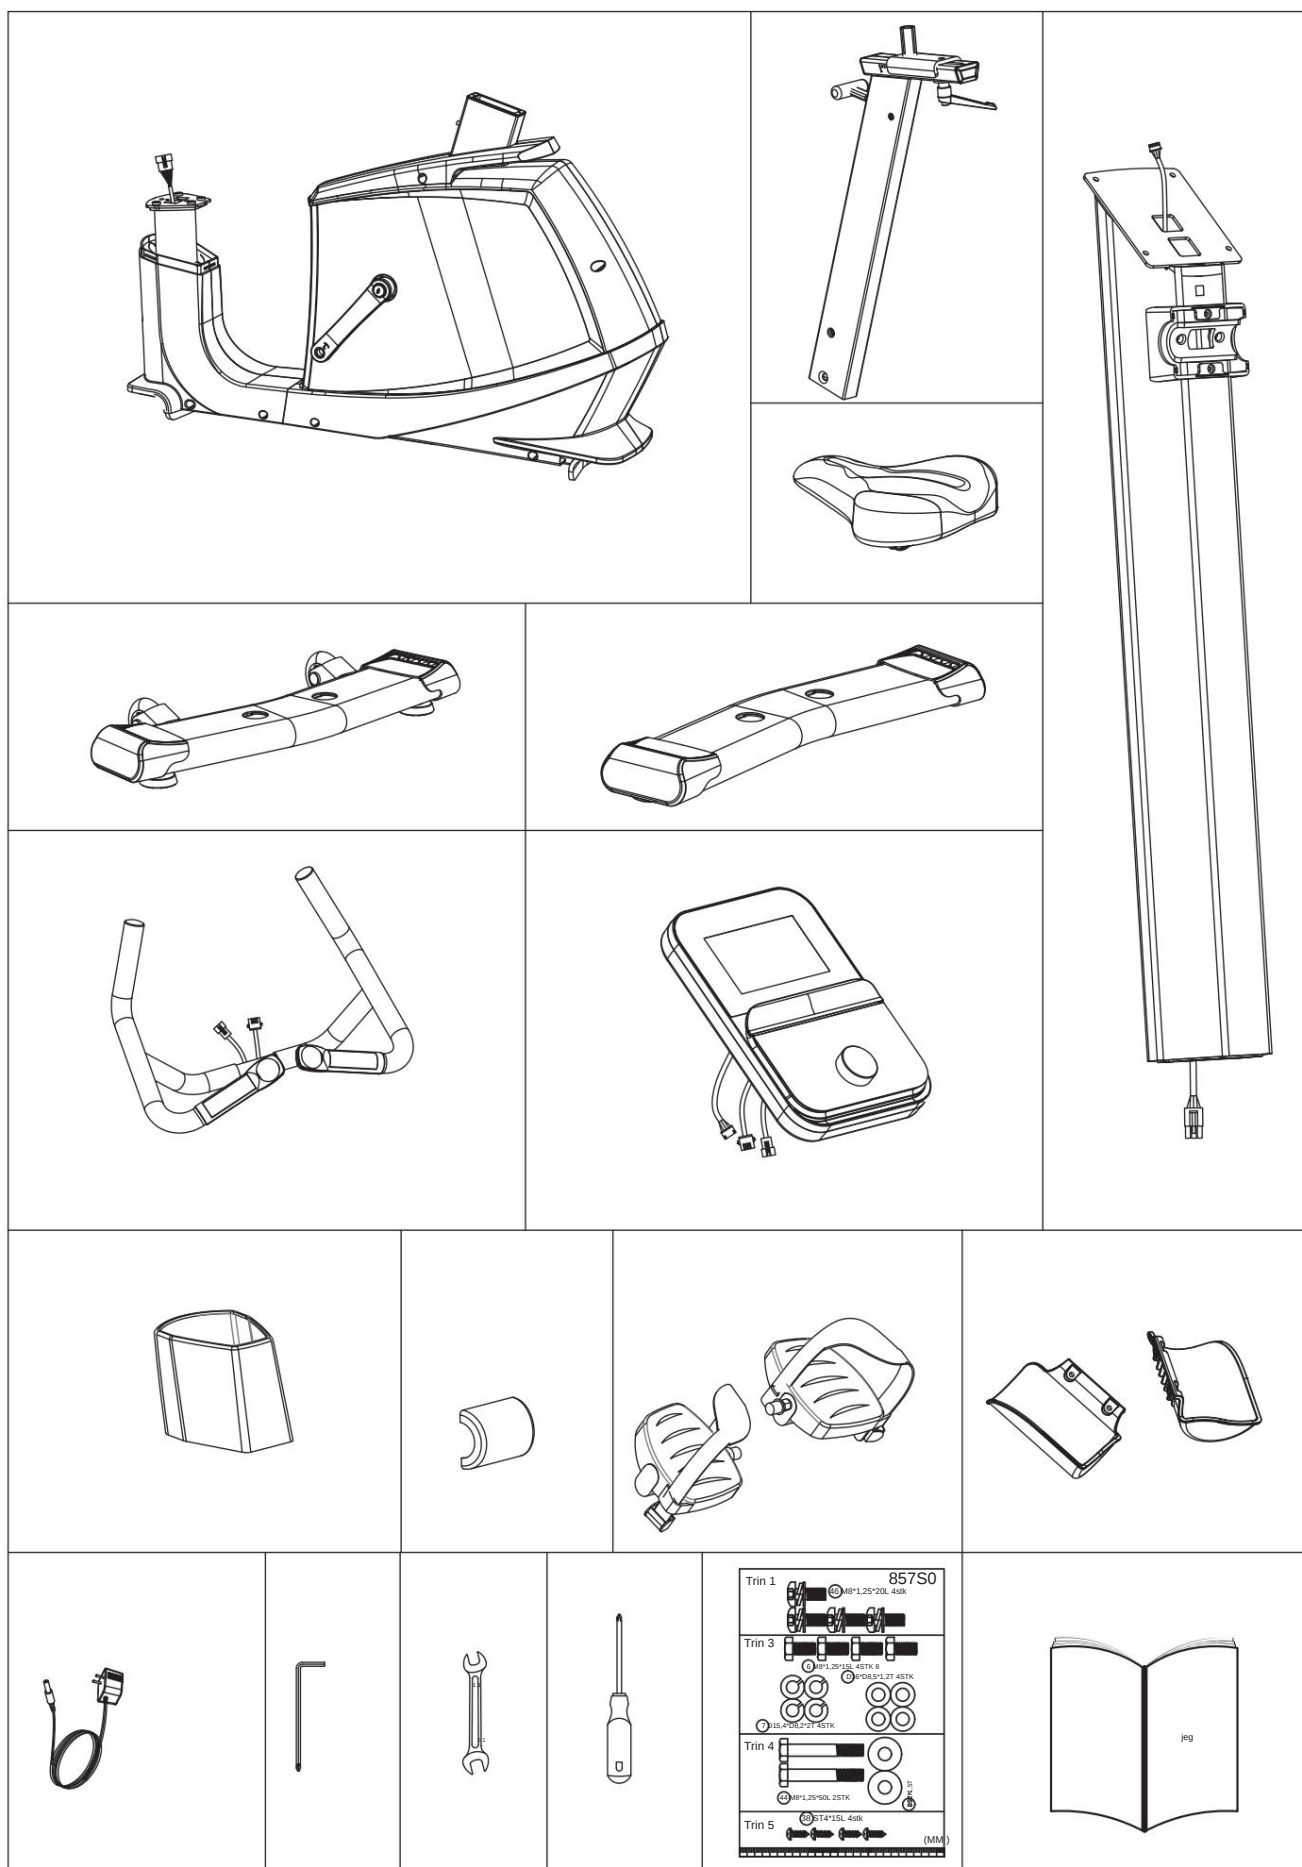




C

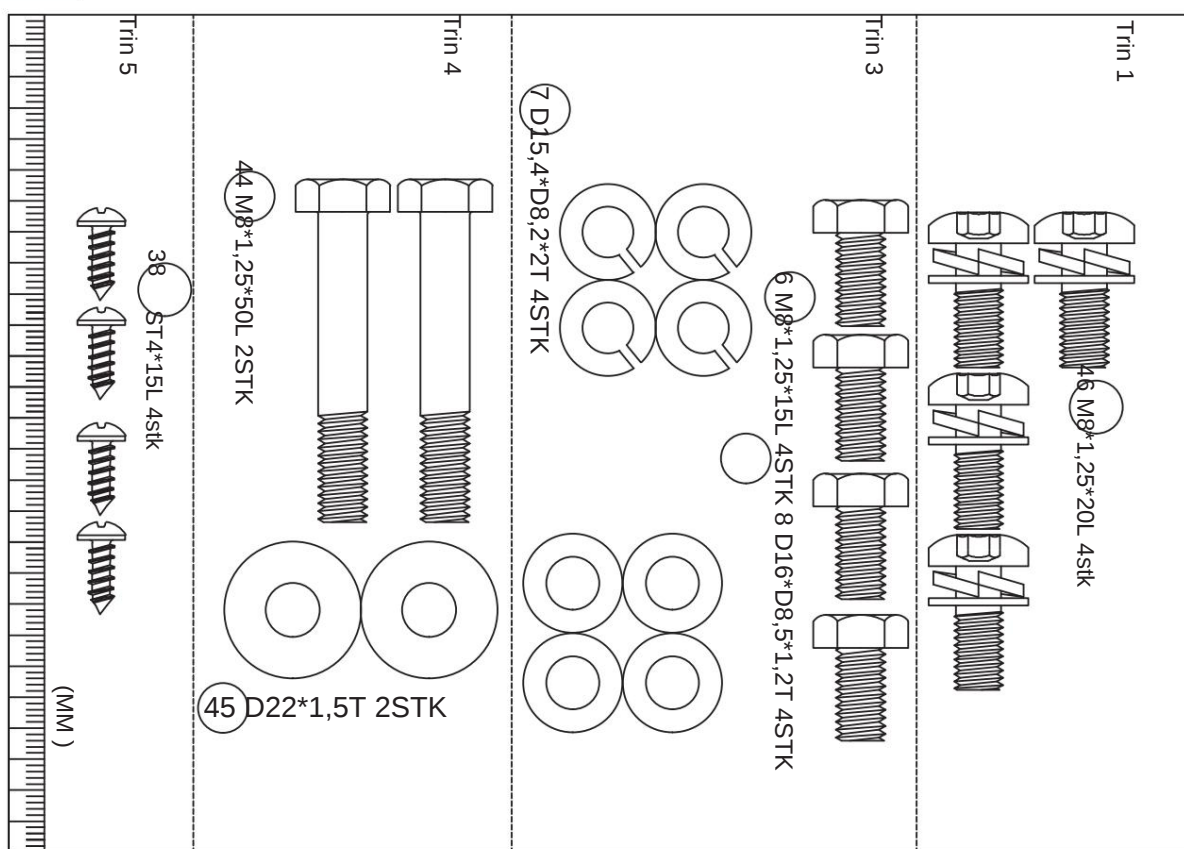





D-00

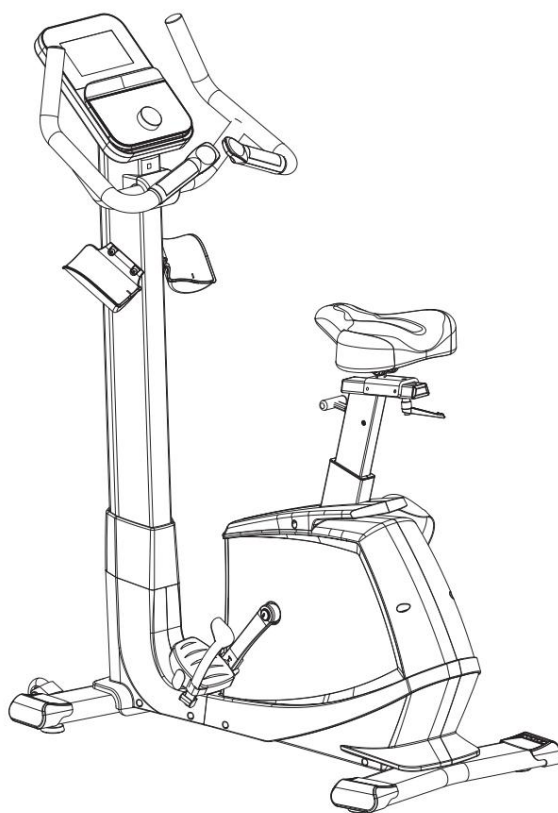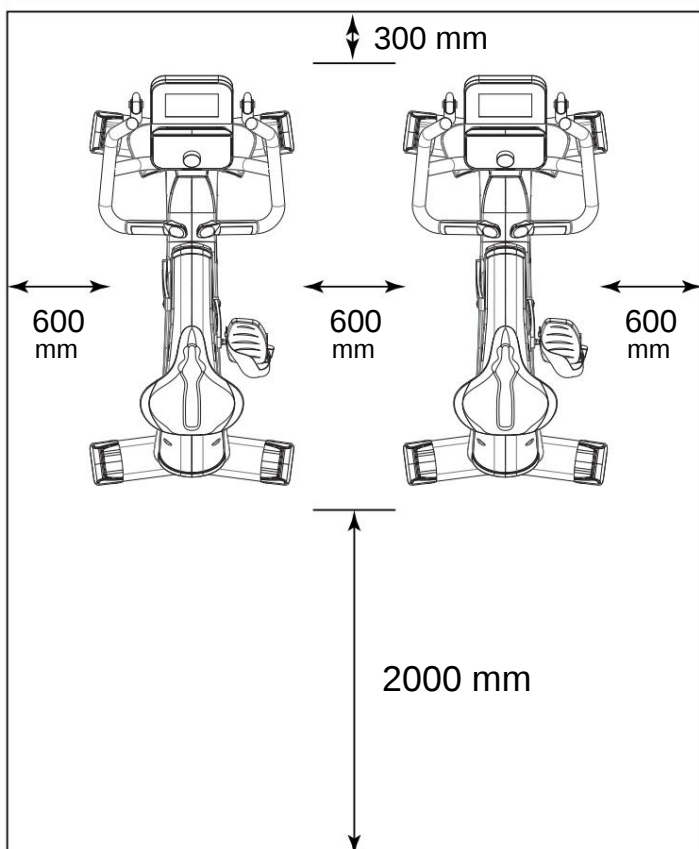





Platinum E20 Upright cykel

D-1A

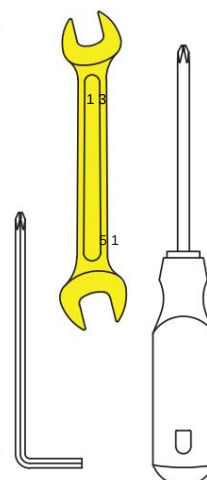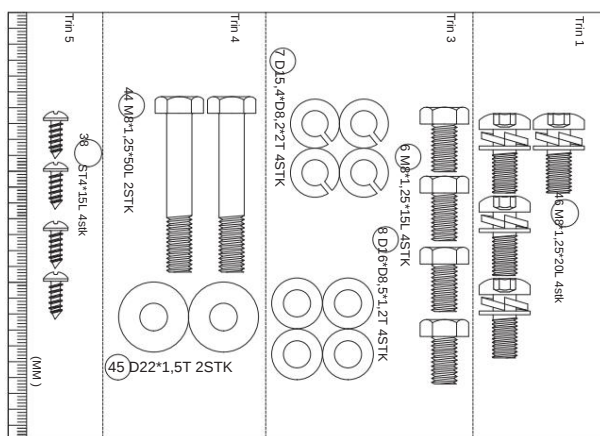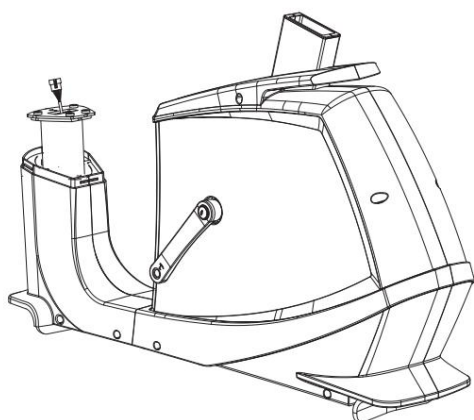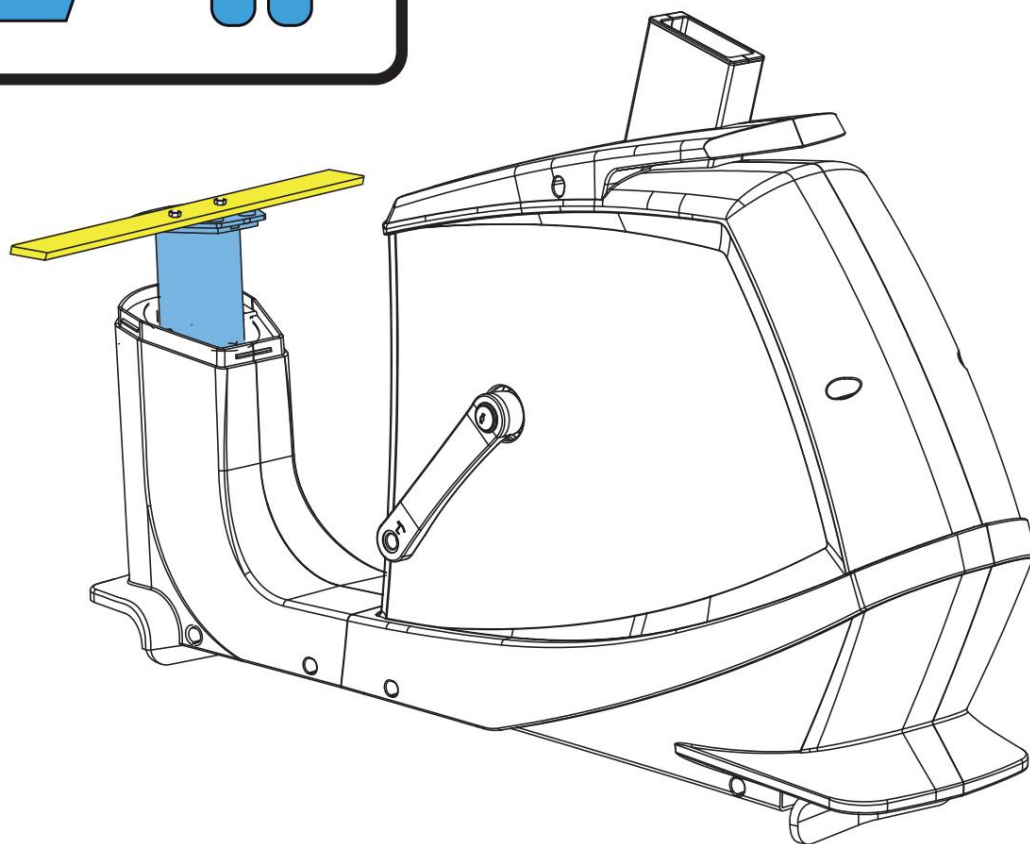






D-1B

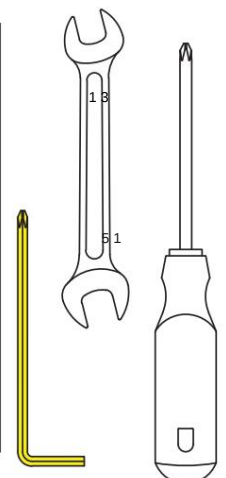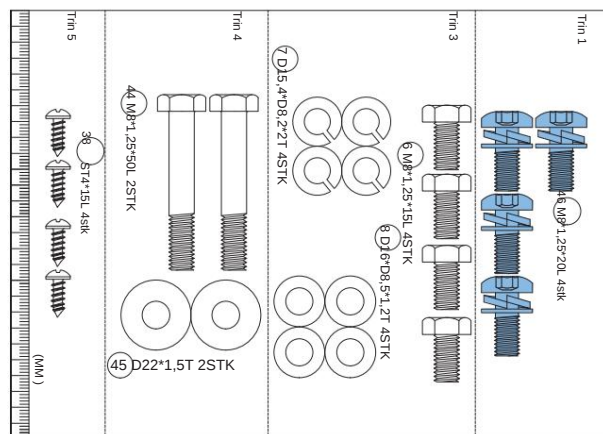




Platinum E20 Upright cykel



D-2

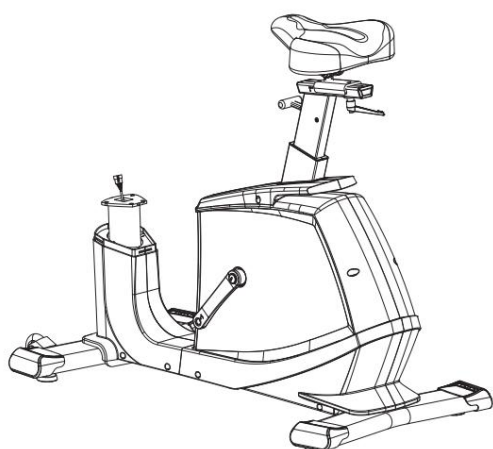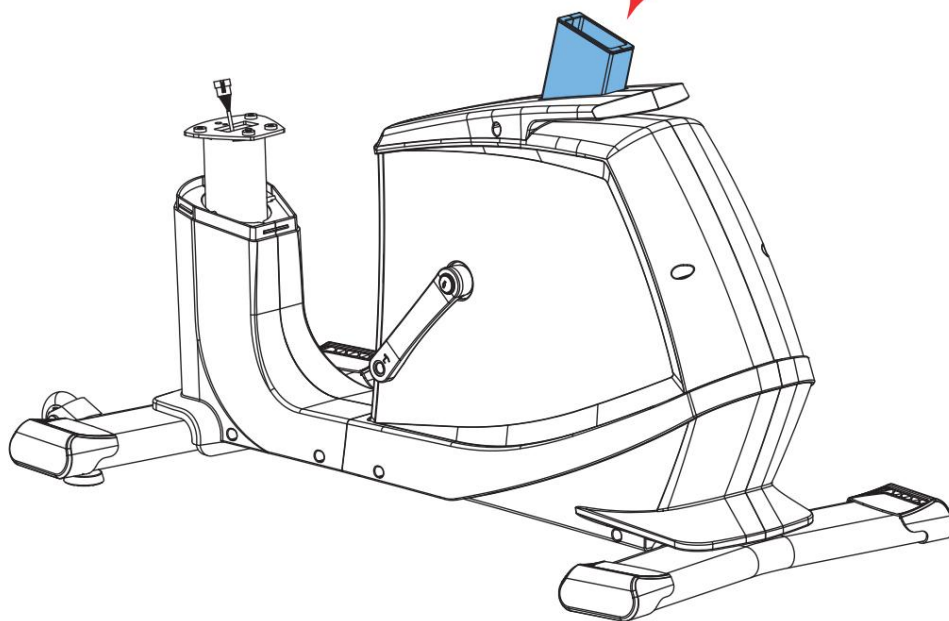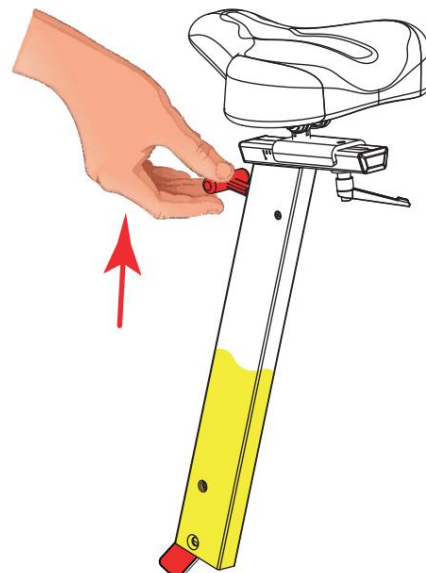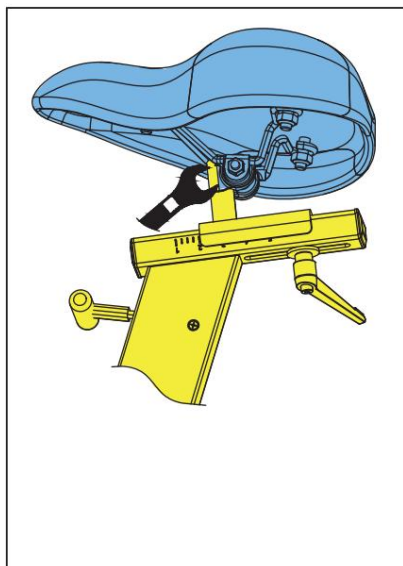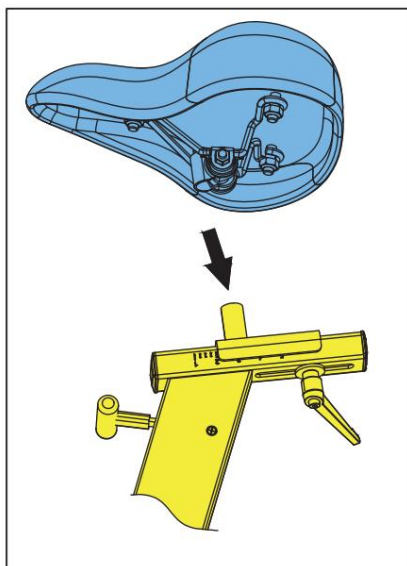





Ttinn 1	46 M8*1,25*20L 4SK
Ttinn 3	6 M8*1,25*15L 4SK 8 D16*D8,5*1,2T 4SK 7 D5,4*D8,2*2T 4SK
Ttinn 4	42 M8*1,25*50L 25TK 45 D22*1,5T 2STK
Ttinn 5	36 S7*4*15L 4SK

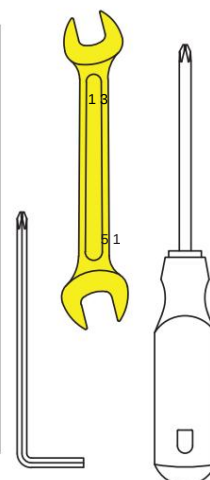


D-3

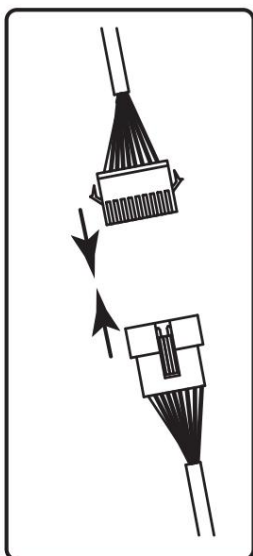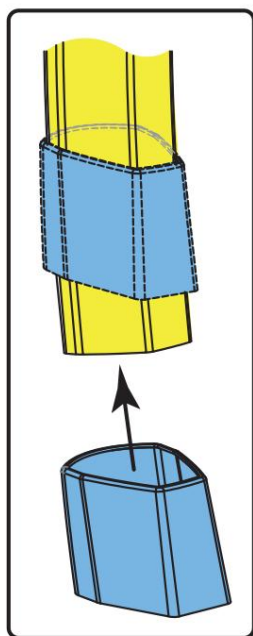

D16xD8.5x1.2T
D15.4xD8.2x2T
M8x1,25x15L

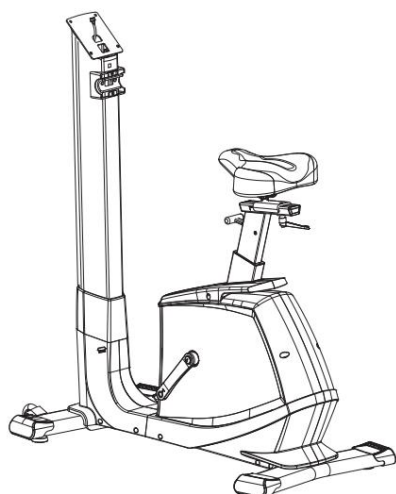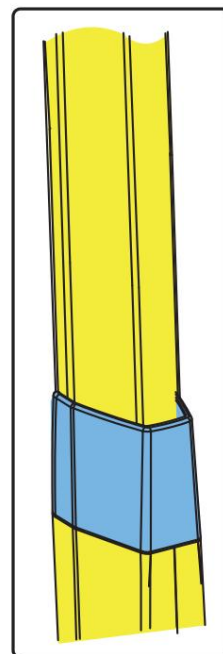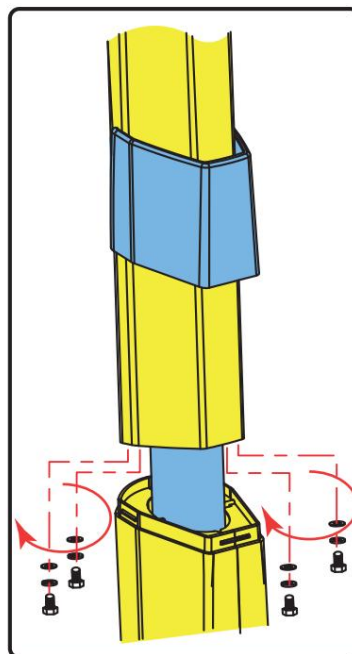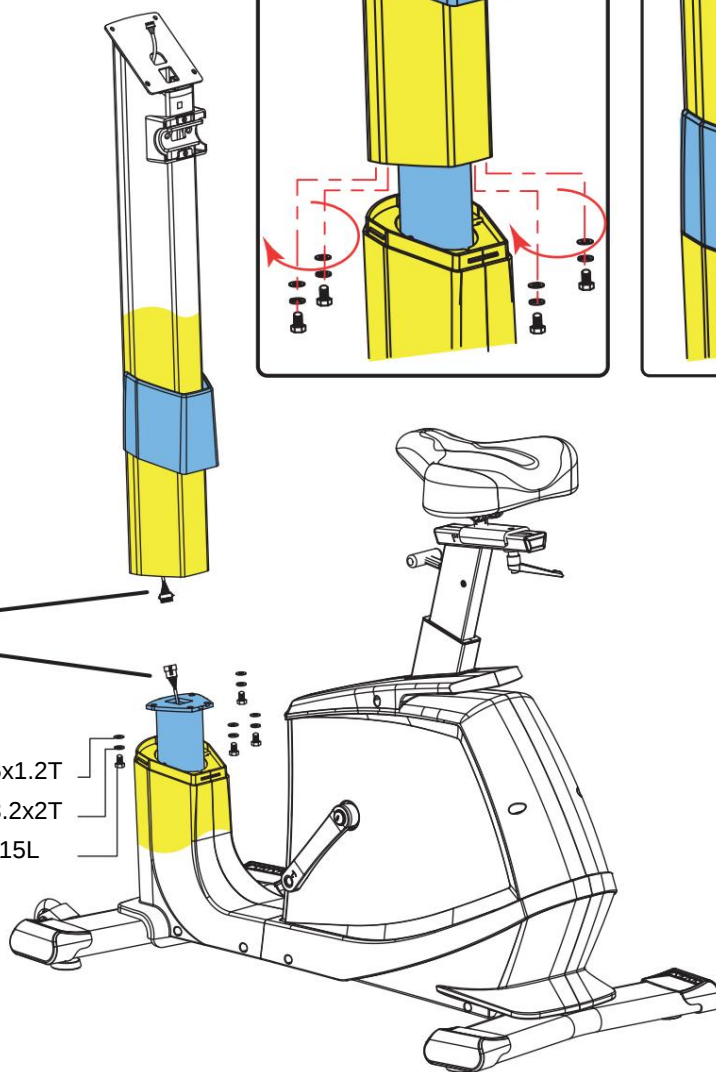





Trin 1	48 M8x1,25-20L 4SK
Trin 3	6 M8x1,25x15L 4STK 8 D16xD8.5x1.2T 4STK
Trin 4	44 M8x1,25x15L 2STK 45 D22x1,5T 2STK
Trin 5	36 S7x15L 4SK

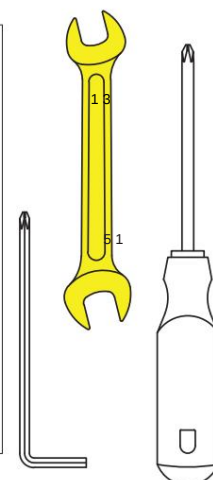




Platinum E20 Upright cykel

D-4

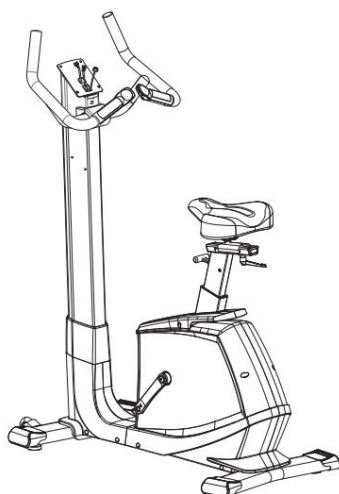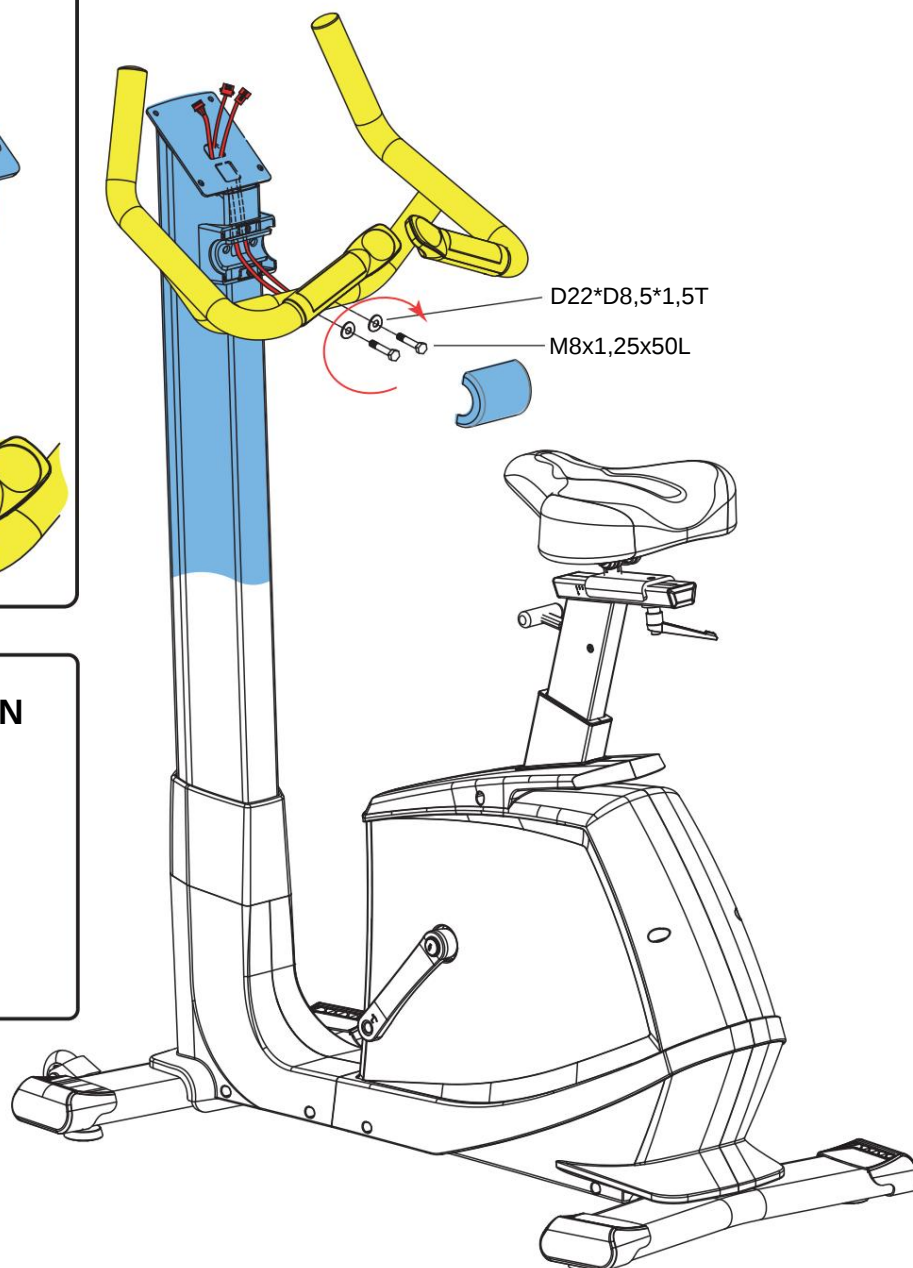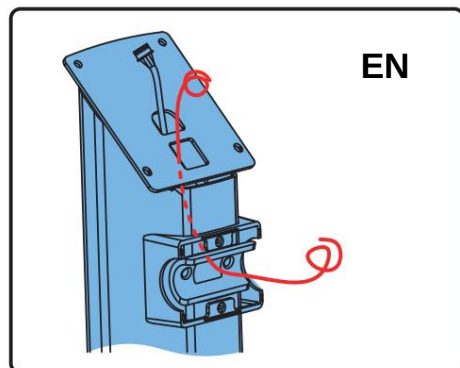
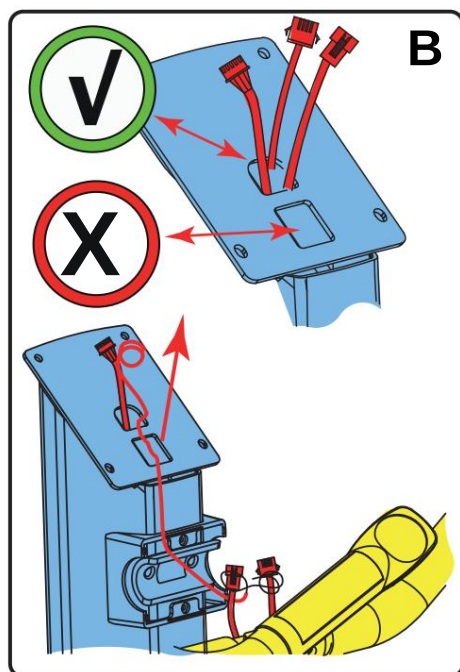


Tiin 1	46 M8*1,25*20L 4SK
Tiin 3	6 M8*1,25*15L 4STK 8 D16*D8,5*1,2T 4STK
Tiin 4	7 D15,4*D8,2*2T 4STK 44 M8*1,25*50L 2STK 45 D22*1,5T 2STK
Tiin 5	36 S7*15L 4SK


(MM)

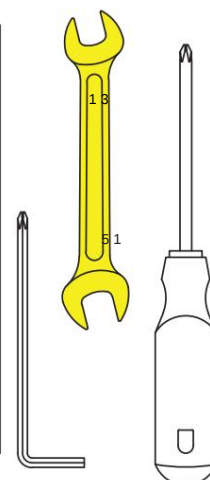

D-5

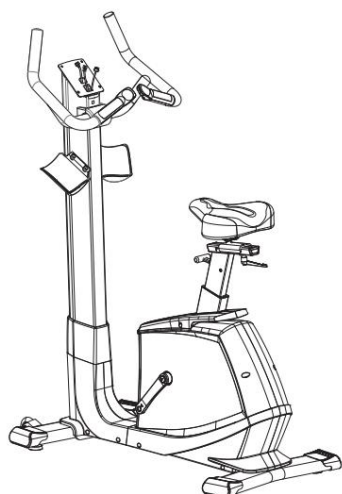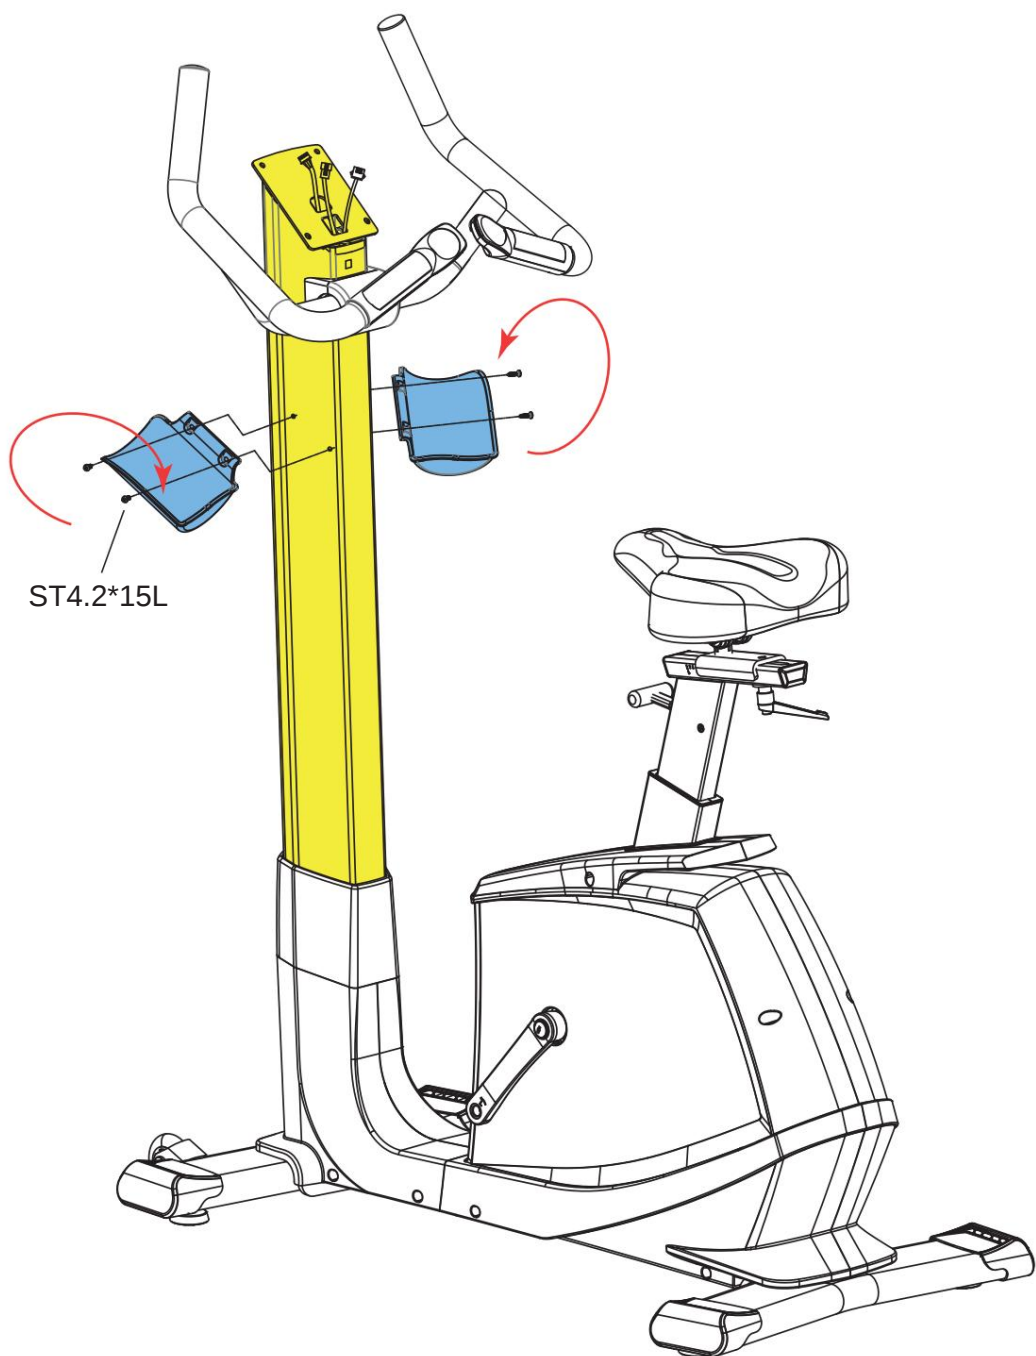



Tím 1	48 M8*1,25-20L 4SK	
Tím 3	6 M8*1,25*15L 4STK 8 D16*D8,5*1,2T 4STK	
Tím 4	17 D15,4*D8,2*2T 4STK	
Tím 5	36 ST4*15L 4SK 44 M8*1,25-50L 2STK 45 D22*1,5T 2STK	(MM)

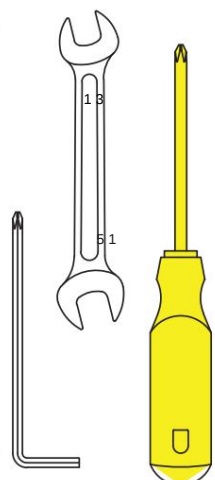





Platinum E20 Upright cykel

D-6

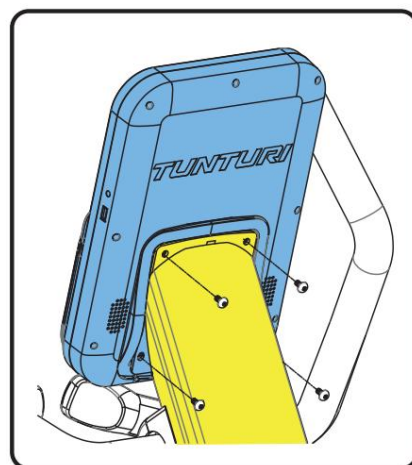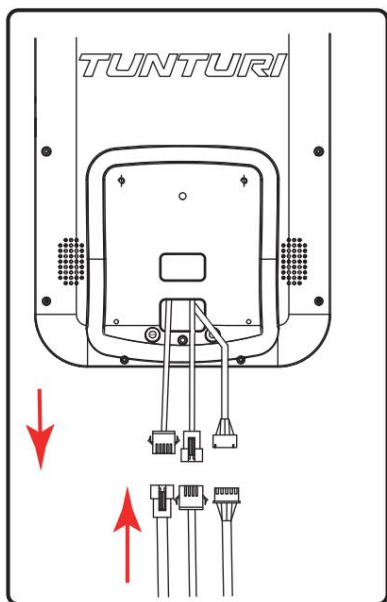


4x skrue M5x 10

Formonteret

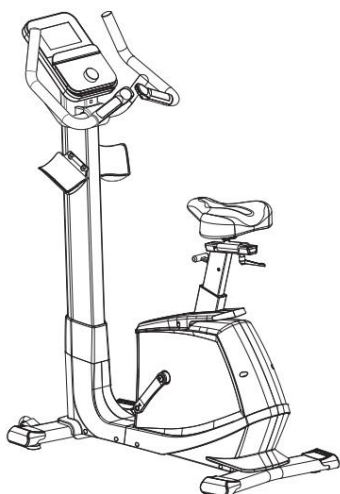
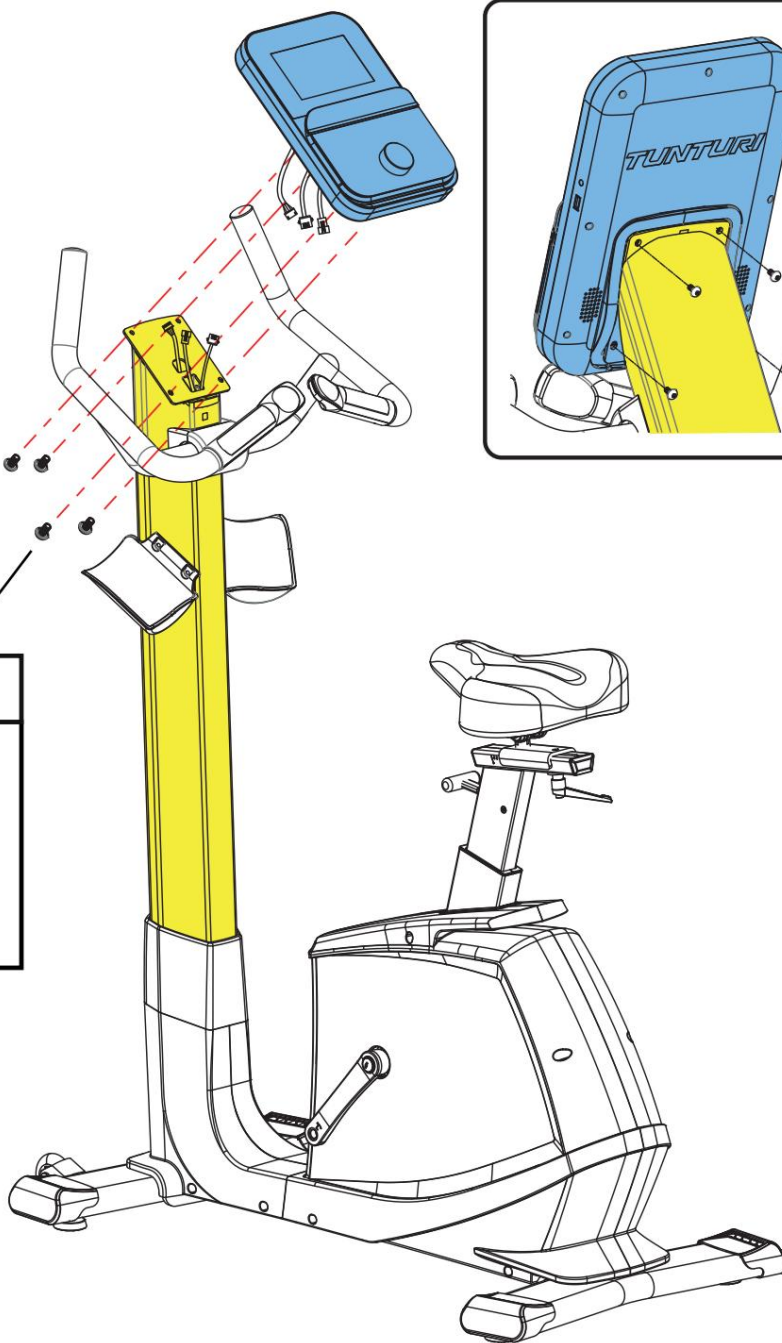


Titrn 1	48 M8*1,25*20L 4SK
Titrn 3	6 M8*1,25*15L 4STK 8 D16/D8,5*1,2T 4STK
Titrn 4	17 D,5,4* D8,2*2T 4STK
Titrn 5	44 M8*1,25*50L 2STK 36 S17*15L 4SK 45 D22*1,5T 2STK



(MM)

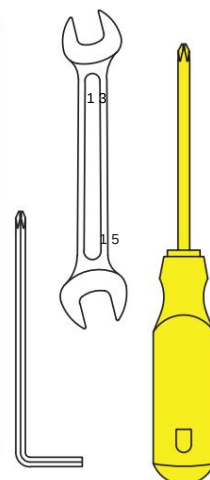


D-7

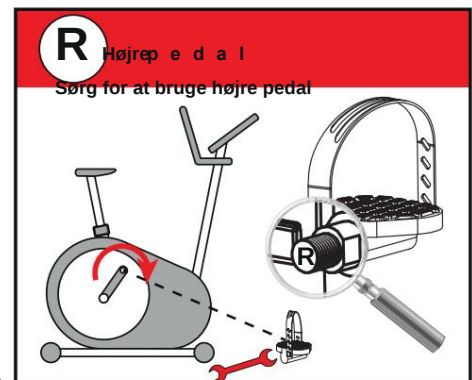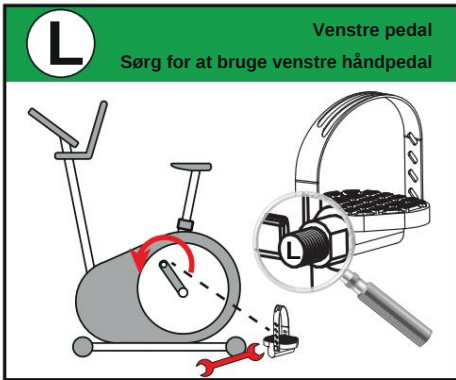

Scan for at se YouTube-tutorial

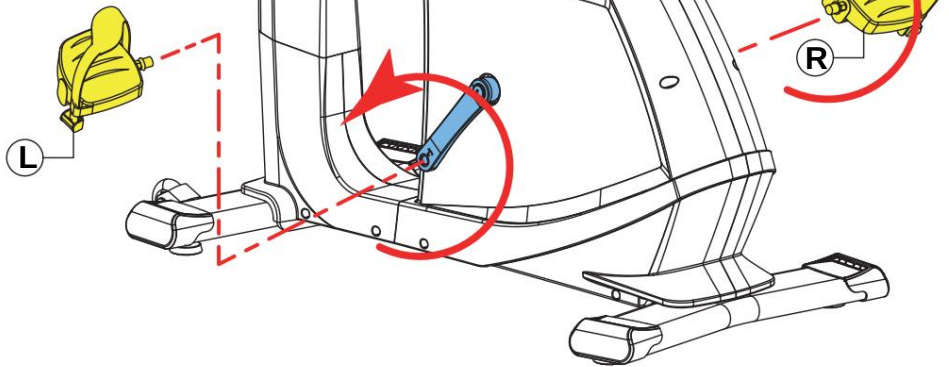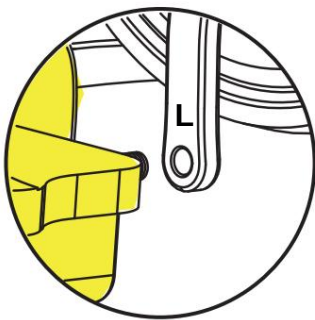





Tiln 1	4x M8*1,25*20L 4SK	
Tiln 3	6x M8*1,25*15L 4STK & D16*DB,5*1,2T 4STK	
Tiln 4	7x D5,4*DB,2*2T 4STK	
Tiln 5	4x M8*1,25*50L 2STK	45 D22*1,5T 2STK
	3x S14*15L 4SK	
(MM)		

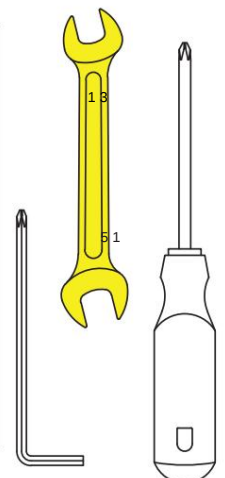






Platinum E20 Upright cykel

E

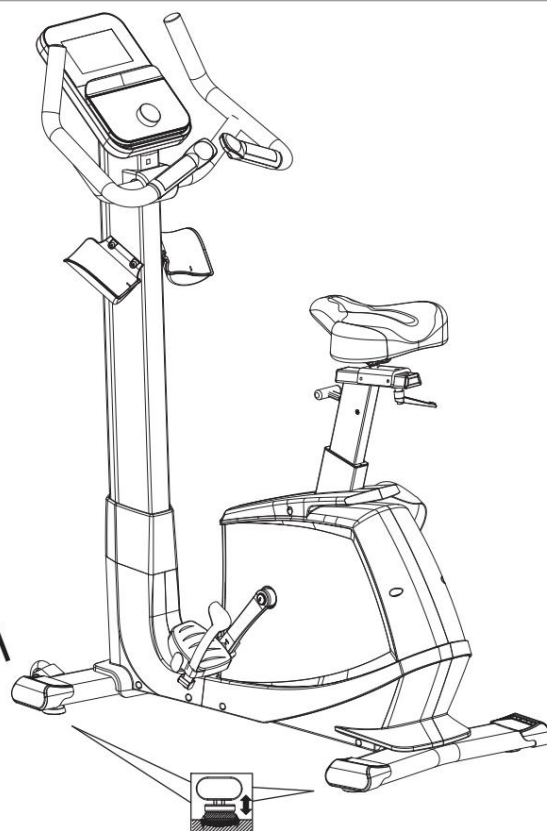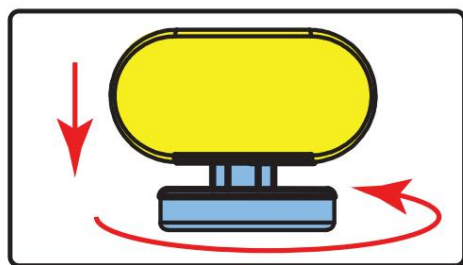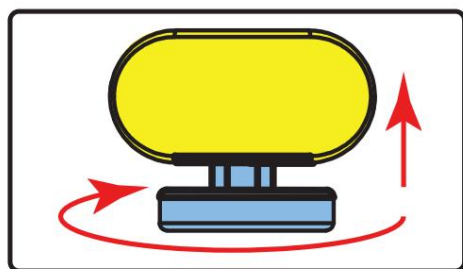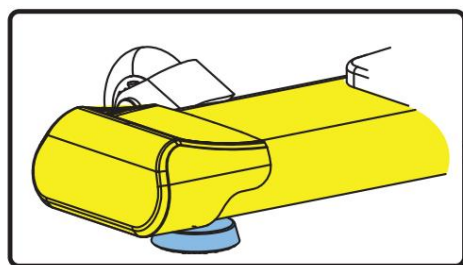


F

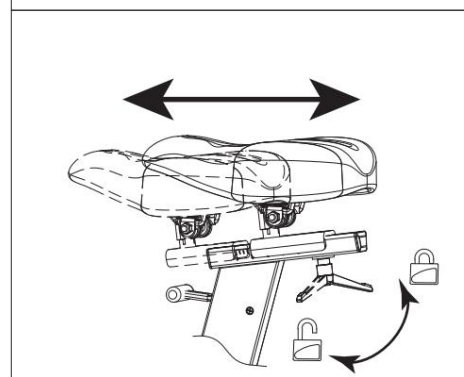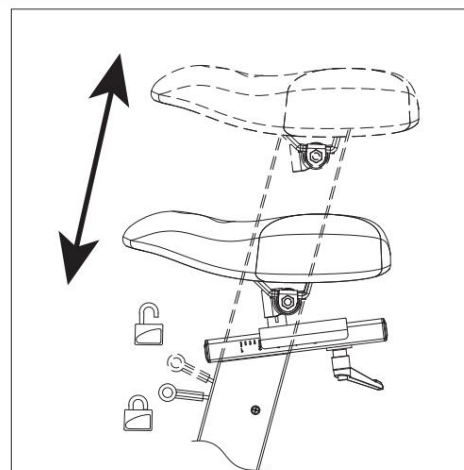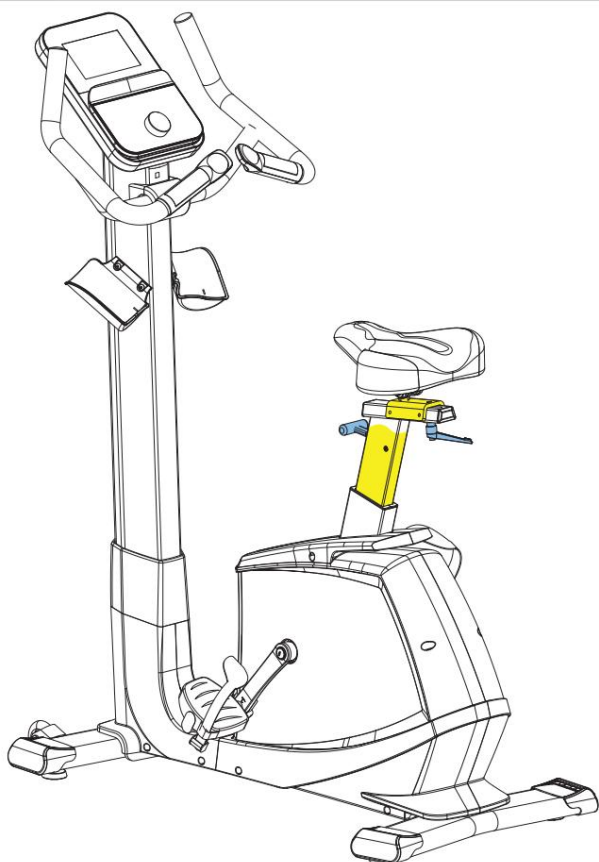



G

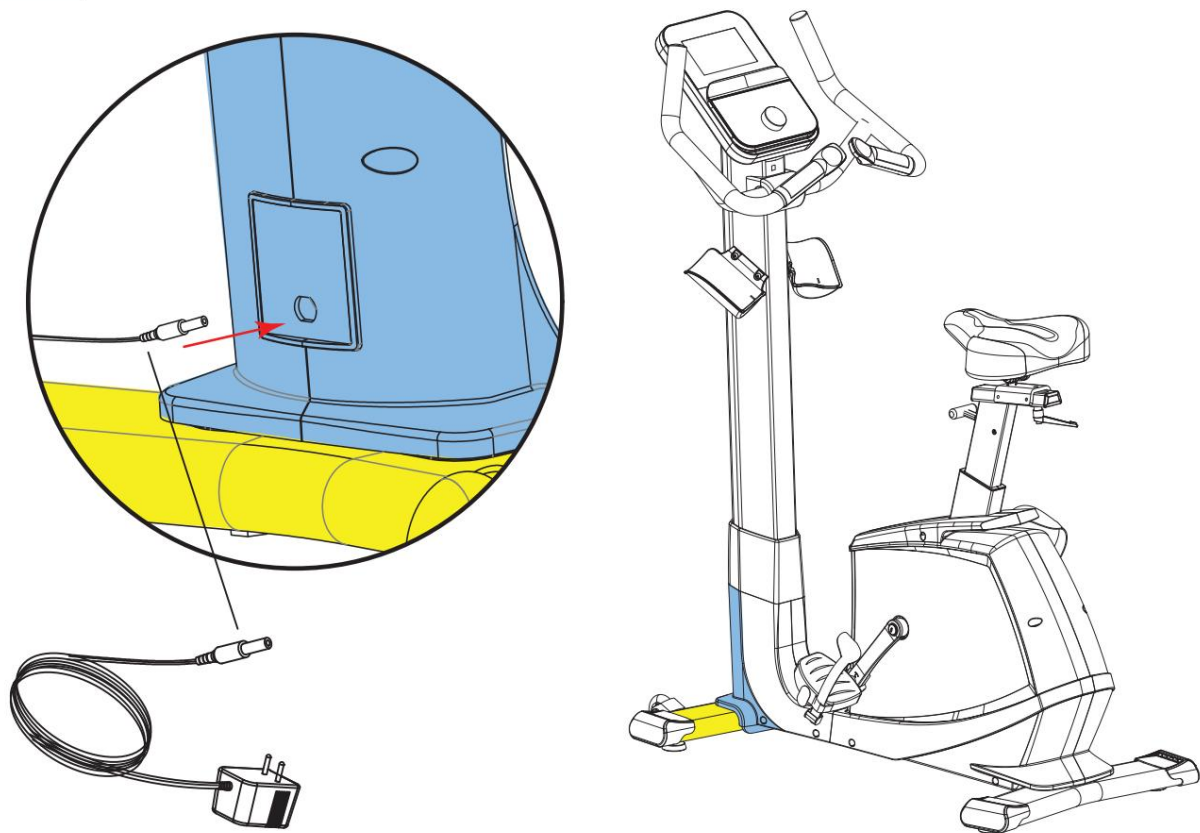

H

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20						
P01	4	4	6	6	10 10		4	4	6	6	10 10		4	4	6	6	10 10		4	4
P02	4	4	10 10		4	4	10	10	4	4	10 10		4	4	10 10		4	4	10	10
P03	4	6	8	10 12		4	6	8	10	12	4	6	8	10 12		4	6	8	10	12
P04	4	16 12		4	4	16	12	4	4	16	12	4	4	16 12		4	4	16	12	4
P05	4	4	6	8	10 12		14	16	18	4	4	6	8	10 12 14		16	18	4	4	
P06	4	4	18 18		4	4	18	18	4	4	18 18		4	4	18 18		4	4	18	18
P07	4	8	12 16 20		4	8	12	16 20 4		8	12 16 20		4	8	12	16 20		12	16 20	
P08	4	4	8	8	12	12	4	4	8	8	12 12 16 16	20 20			12	12	4	4		
P09	4	10 12 16 20	24 24	20 16 12	10 12	16 20	24 24	20								16	12	10		
P10	4	4	26 26		4	4	26 26		4	4	26 26		4	4	26 26		4	26 26		
P11	4	4	16 20 28		16 20 28		16 20 28	16 20 28						16 20 28		16 20 28				
P12	4	4	6	8	10	12	14 16 18 20	22 24 26 28 30	32 32	20 16 12										

Velkomst

Velkommen til Tunturis verden!

Tak fordi du har købt dette Tunturi-udstyr.

Tunturi tilbyder en bred vifte af hjemmefitnessudstyr, herunder crosstrainere, løbebånd, motionscykler, roere, styrkebænke og multistationer. Tunturi-udstyret er velegnet til hele familien, uanset hvilket fitnessniveau. For mere information, besøg venligst vores hjemmeside www.tunturi.com

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Denne manual er en væsentlig del af dit træningsudstyr, læs venligst alle instruktioner i denne manual, før du begynder at bruge dette udstyr. Følgende forholdsregler skal altid følges:

Sikkerhedsadvarsler

ADVARSEL

Læs sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne. Manglende følge sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne kan forårsage personskade eller beskadigelse af udstyret. Gem sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne til fremtidig reference.

ADVARSEL

- Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.

Overdreven træning kan resultere i alvorlig personskade eller død. Hvis du føler svag stop med at træne med det samme.

- Udstyret er kun egnet til privat og professionel brug (f.eks. hospitaler, brandstationer, hoteller, skoler osv.).
- Brugen af dette udstyr af børn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk handicap eller mangel på erfaring og viden kan give anledning til farer. Personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed, skal give eksplicitte instruktioner eller overvåge brugen af udstyret.
- Inden du starter din træning, skal du konsultere en læge for at kontrollere din sundhed.
- Hvis du oplever kvalme, svimmelhed eller andre unormale symptomer, skal du straks stoppe din træning og konsultere en læge.
- For at undgå muskelsmerter og belastninger, start hver træning med at varme op og afslut hver træning med at køle ned. Husk at strække i slutningen af træningen.
- Udstyret er kun egnet til indendørs brug. Udstyret er ikke egnet til udendørs brug.
- Brug kun udstyret i omgivelser med tilstrækkelig ventilation. Brug ikke udstyret i trækfulde omgivelser for ikke at blive forkølet.
- Brug kun udstyret i miljøer med omgivende omgivelser temperaturer mellem 10°C~35°C/50°F~95°F. Opbevar kun udstyret i omgivelser med omgivende temperaturer mellem 5°C~45°C/41°F~113°F.
- Brug eller opbevar ikke udstyret i fugtige omgivelser. Luften luftfugtighed må aldrig være mere end 80%.
- Brug kun udstyret til dets tilsigtede formål. Brug ikke udstyret til andre formål end beskrevet i manualen.
- Brug ikke udstyret, hvis en del er beskadiget eller defekt. Kontakt din forhandler, hvis en del er beskadiget eller defekt.
- Hold dine hænder, fødder og andre kropsdele væk fra bevægelse dele.
- Hold dit hår væk fra de bevægelige dele.
- Bær passende tøj og sko.
- Hold tøj, smykker og andre genstande væk fra bevægelse dele.

- Sørg for, at kun én person bruger udstyret ad gangen. Udstyret må ikke bruges af personer, der vejer mere end 180 kg (397 lbs).
- Åbn ikke udstyret uden at konsultere din forhandler.

Elektrisk sikkerhed

- Før brug skal du altid kontrollere, at netspændingen er den samme som spænding på udstyrets mærkeplade.
- Brug ikke et forlængerkabel.
- Hold netkablet væk fra varme, olie og skarpe kanter.
- Du må ikke ændre eller modificere netkablet eller netstikket.
- Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller defekt. Kontakt din forhandler, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt.
-
- Rul altid netkablet helt ud.
- Før ikke netledningen under udstyret. Før ikke netledningen under et tæppe. Anbring ikke genstande på netkablet.
- Sørg for, at netledningen ikke hænger ud over kanten af en tabel.
- Sørg for, at netkablet ikke kan komme i klemme ved et uheld eller falde over det.
- Efterlad ikke udstyret uden opsyn, når netstikket er sat i stikkontakten.
- Træk ikke i netledningen for at fjerne netstikket fra væggen stikkontakt.
- Tag netstikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, før montering eller adskillelse og før rengøring og vedligeholdelse.

ADVARSEL

- Brug aldrig vand eller anden væske direkte på eller i nærheden af udstyret, men kun via en fugtig klud, hvis fugt er nødvendig for at rengøre maskinen.
- Direkte brug af væske er skadeligt for udstyrets komponenter og kan resultere i et elektrisk stød forårsaget af en kortslutning.
- Dette kan resultere i alvorlig personskade eller endda død.

Monteringsvejledning

Beskrivelse illustration A

Illustrationen viser, hvordan træneren vil se ud, efter at samlingen er afsluttet.

Du kan bruge dette som reference under din montage, men følg monteringsstrinnene altid i den rigtige rækkefølge, som vist på illustrationerne.

Beskrivelse illustration B

Illustrationen viser, hvilke komponenter og dele du skal finde, når du pakker dit produkt ud.

BEMÆRK

- Små dele kan skjules/pakkes i hulrum i Styrofoam produktbeskyttelse
- Kontakt din forhandler, hvis der mangler en del.

Beskrivelse illustration C

Illustrationen viser hardwaresettet, der følger med dit produkt. Hardwaresettet indeholder bolte, spændeskiver, , nødder osv. og den skrue, der kræves for at passe korrekt til din træner.

Beskrivelse illustration D

Illustrationerne viser dig i den korrekte følgende rækkefølge, hvordan du samler din træner bedst.

1. ADVARSEL • Saml

udstyret i den angivne rækkefølge. • Bær og flyt udstyret med mindst to personer.

2. FORSIGTIG •

Placer udstyret på en fast, plan overflade. • Anbring udstyret på et beskyttende underlag for at forhindre beskadigelse af gulvoverfladen.

- Se illustrationerne for korrekt montering af udstyret.

3. BEMÆRK

- Gem det værktøj, der følger med dette produkt, efter at du har fuldført produktsamlingen, til fremtidige serviceformål.

Yderligere monteringsoplysninger

D7 Sådan monteres pedalerne korrekt.

1. BEMÆRK

- Højre og venstre side bestemmes ud fra et træningspositionsperspektiv.

Højre pedal Find "R"

eller "L" mærket på pedalakslen - Monter højre pedal "R" i højre håndsving.

- Drej først pedalakslen med uret med hånden.
- Brug skruenøglen til at stramme pedalen helt.

Venstre pedal -

Monter venstre pedal "L" i venstre håndsving.

- Drej først pedalakslen mod uret med hånden.
- Brug skruenøglen til at stramme pedalen helt.



Klik for at se vores understøttende YouTube-video <https://youtu.be/3BiN9mc5Tmw?t=101>

BEMÆRK

- Gem det værktøj, der følger med dette produkt, efter at du har fuldført produktsamlingen, til fremtidige serviceformål.

Yderligere miljøoplysninger

Bortskaffelse af emballage

Regeringens retningslinjer kræver, at vi reducerer mængden af affaldsmateriale, der bortskaffes på lossepladser. Vi beder derfor om, at du bortskaffer alt emballageaffald forsvarligt på offentlige genbrugsstationer.

Bortskaffelse af endt

levetid Vi hos Tunturi håber, at du nyder mange års fornøjelig brug af din fitnesstræner. Der kommer dog en tid, hvor din fitnesstræner vil nå slutningen af dens levetid. I henhold til "europæisk WEEE-lovgivning er du ansvarlig for korrekt bortskaffelse af din fitnesstræner til et anerkendt offentligt indsamlingssted.

Frit træningsområde (fig. D-0)

Forsiden af udstyret Tillad

mindst 30 cm frigang foran udstyret.

- Det frie træningsområde for dette afsnit kan deles med andet udstyr af samme slags, når begge står over for hinanden.

Side af udstyret.

Tillad mindst 60 cm frigang på hver side af udstyret.

- Det gratis træningsområde for dette afsnit kan deles med andre udstyr af samme slags, når begge står over for hinanden.

Bagsiden af udstyret

Tillad mindst 200 cm frigang bag udstyret.

- Det gratis træningsområde for denne afdeling kan ikke deles med andre udstyr af samme slags, er den ekstra ledige plads, der kræves afhængig af orienteringen af både udstyr og bør være summen af begge værdier.

Træning

Træningen skal være tilpas let, men af lang varighed. Aerob træning er baseret på at forbedre kroppens maksimale iltoptagelse, hvilket igen forbedrer udholdenhed og kondition. Du skal svede, men du skal ikke blive forpustet under træningen.

For at nå og opretholde et grundlæggende konditionsniveau skal du træne mindst tre gange om ugen, 30 minutter ad gangen. Øg antallet af træningssessioner for at forbedre dit konditionsniveau.

Det er umagen værd at kombinere regelmæssig motion med en sund kost. En person, der er engageret i slanketure, bør træne dagligt, i de første 30 minutter eller mindre ad gangen, og gradvist øge den daglige træningstid til en time. Start din træning ved lav hastighed og lav modstand for at forhindre det kardiovaskulære system i at blive udsat for overdreven belastning.

Efterhånden som konditionsniveauet forbedres, kan hastigheden og modstanden øges gradvist. Effektiviteten af din træning kan måles ved at overvåge din puls og din puls.

Træningsvejledning


Brug af din fitnessstræner vil give dig flere fordele, det vil forbedre din fysiske kondition, styrke muskler og sammen med en kaloriestyrket diæt hjælpe dig med at tabe dig.

Opvarmningsfasen

Denne fase hjælper med at få blodet til at flyde rundt i kroppen og musklerne til at fungere korrekt. Det vil også reducere risikoen for krampes og muskelskader. Det er tilrådeligt at lave et par strækøvelser som vist nedenfor. Hvert stræk skal holdes i cirka 30 sekunder, du må ikke tvinge eller rykke dine muskler ind i et stræk - hvis det gør ondt, STOP

Træningsfasen

Dette er stadiet, hvor du sætter kræfterne i. Efter regelmæssig brug vil musklerne i dine ben blive mere fleksible. Arbejd efter dit, men det er meget vigtigt at holde et stabilt tempo hele vejen igennem. Arbejdshastigheden bør være tilstrækkelig til at hæve dit hjerteslag til målzonen vist på grafen nedenfor.

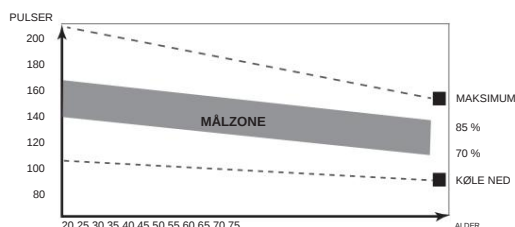

Denne fase bør vare i minimum 12 minutter, selvom de fleste starter ved omkring 15-20 minutter

Afkølingsfasen

Denne fase er at lade dit kardiovaskulære system og muskler slappe af. Dette er en gentagelse af opvarmningsøvelsen, f.eks. reducer tempoet, fortsæt i ca. 5 minutter. Strækøvelserne skal nu gentages, igen og husk ikke at tvinge eller rykke dine muskler ind i strækket.

Efterhånden som du bliver mere fit, skal du muligvis træne længere og hårdere. Det er tilrådeligt at træne mindst tre gange om ugen, og om muligt placere dine træningspas jævnt i løbet af ugen.

Muskeltoning

For at tone muskler, mens du er på din fitnessstræner, skal du have modstanden sat ret højt. Dette vil belastte vores benmuskler mere og kan betyde, at du ikke kan træne, så længe du ønsker. Hvis du også forsøger at forbedre din kondition, skal du ændre dit træningsprogram. Du bør træne som normalt under opvarmnings- og nedkølingsfasen, men mod slutningen af træningsfasen bør du øge modstanden, så dine ben arbejder hårdere. Du bliver nødt til at reducere din hastighed for at holde din puls i målzonen.

Vægttab

Den vigtige faktor her er mængden af indsats, du gør.

Jo hårdere og længere du arbejder, jo flere kalorier forbrænder du.

Dette er faktisk det samme, som hvis du trænede for at forbedre din kondition, forskellen er målet.

Puls

Pulsmåling (håndpulsensorer)

Pulsen måles af sensorer i styret, når brugeren rører ved begge sensorer på samme tid. Præcis pulsmåling kræver, at huden er let fugtig og konstant rører ved håndpulsensorerne. Hvis huden er for tør eller for fugtig, bliver pulsmålingen mindre nøjagtig.

BEMÆRK

- Brug ikke håndpulsensorerne i kombination med et hjerte bedømme brystbælte.
- Hvis du indstiller en pulsgrænse for din træning, lyder en alarm når den overskrides.

Pulsmåling (pulsbrystbælte)

BEMÆRK

- En brystbælte leveres ikke som standard med denne træner. Når du kan lide at bruge en trådløs brystbælte skal du købe denne som en tilbehør.

Den mest nøjagtige pulsmåling opnås med et hjerte

bedømme brystbælte. Pulsen måles af en pulsmodtager i kombination med et pulssenderbælte. Nøjagtigt hjerte

måling kræver, at elektroderne på senderbæltet er let fugtige og konstant berører huden. Hvis elektroderne er for tørre eller for fugtige, bliver pulsmålingen mindre

nøjagtig.

ADVARSEL

- Hvis du har en pacemaker, skal du konsultere en læge, før du bruger en puls brystbælte.

FORSIGTIG

- Hvis der er flere pulsmålere ved siden af hver ellers skal du sørge for, at afstanden mellem dem er mindst 1,5 meter.
- Hvis der kun er én pulsmodtager og flere puls sendere, skal du sørge for, at kun én person med en sender er inden for transmissionsområdet.

BEMÆRK

- Brug ikke et pulsbrystbælte i kombination med håndpuls sensorer. •
- Bær altid pulsbrystbæltet under dit tøj direkte i kontakt med din hud. Bær ikke pulsbrystbæltet over dit tøj. Hvis du bærer puls-brystbæltet over dit tøj, vil der ikke være noget signal.
- Hvis du indstiller en pulsgrænse for din træning, lyder en alarm når den overskrides.
- Senderen sender pulsen til konsollen op til en afstand på 1 meter. Hvis elektroderne ikke er fugtige, vises pulsen ikke på displayet.
- Nogle fibre i tøj (f.eks. polyester, polyamid) skaber statisk elektricitet, som kan forhindre nøjagtig pulsmåling. • Mobiltelefoner, fjernsyn og andre elektriske apparater skaber et elektromagnetisk felt, som kan forhindre nøjagtig pulsmåling

Maksimal puls (under træning)

Den maksimale puls er den højeste puls, en person sikkert kan opnå gennem træningsstress. Følgende formel bruges til at beregne den gennemsnitlige maksimale puls: 220 - ALDER. Den maksimale puls varierer fra person til person.

ADVARSEL •

Sørg for, at du ikke overskrider din maksimale puls under din træning. Hvis du tilhører en risikogruppe, skal du kontakte en læge.

Begynder

50-60 % af maksimal puls Velegnet til

begyndere, vægtiggere, rekonvalescente og personer, der ikke har trænet i lang tid. Træn mindst tre gange om ugen, 30 minutter ad gangen.

Avanceret

60-70 % af maksimal puls Velegnet til

personer, der ønsker at forbedre og vedligeholde konditionen. Træn mindst tre gange om ugen, 30 minutter ad gangen.

Ekspert

70-80 % af maksimal puls Velegnet til de

stærkeste personer, der er vant til langvarig træning.

Bruge

Justering af støttefødderne

Udstyret er udstyret med justerbare støttefødder. Hvis udstyret føles ustabil, vaklende eller ikke er godt nivelleret, kan disse støttefødder justeres for at foretage de nødvendige korrektioner.

- Drej støttefødderne ind/ud efter behov for at sætte udstyret i en stabil og så godt muligt nivelleret stilling. (Fig. E)
- Spænd låsemøtrikken* for at låse støttefødderne.

BEMÆRK

- Udstyret er mest stabilt, når det er så lavt til gulvet som muligt. Begynd derfor at nivellere udstyret ved at dreje alle støttefødder helt ind, før du drejer de nødvendige støttefødder ud for at stabilisere og nivellere udstyret.



Klik for at se vores understøttende YouTube-video
<https://youtu.be/3BiN9mc5Tmw?t=535>

Justering af den vandrette sædeposition

Den vandrette sædeposition kan justeres ved at indstille sædet til den ønskede position. (Fig. F)

- Løsn sædeskinen ved at dreje hurtigudløserhåndtaget med uret retning.
- Flyt sædet til den ønskede position.
- Spænd sædeskinen ved at dreje hurtigudløserhåndtaget med uret retning.

BEMÆRK

- Hurtigudløserhåndtaget er fjederbelastet. For at nulstille håndtaget position kan du trække håndtaget ned, flytte det og slippe det igen.

Justering af den lodrette sædeposition

Den lodrette sædeposition kan justeres ved at indstille sæderøret til den ønskede position. Med benet næsten lige skal fodbuen røre ved pedalen på dets nederste punkt. (Fig. F)

- Støt sædet, før du løfter sædehøjdejusteringshåndtaget op for at frigøre sadelpinden fra dens faste position.
- Flyt sæderøret til den ønskede position.
- Slip håndtaget til justering af sædehøjde, og sørg for, at sædet klikker i fastgørelsesposition, før du sætter dig på sadlen.

Strømforsyning

Træneren får strøm fra en ekstern strømforsyning. Se illustrationen for at finde trænerens strømindgang. (Fig. G)

BEMÆRK

- Tilslut strømforsyningen til træneren, før du tilslutter den til stikkontakten.
- Fjern altid netledningen, når maskinen ikke er i brug.

Konsol



1. Display
2. Tablet/bog støtte
3. Knapper
4. USB-opladningsport

FORSIGTIG •

- Hold konsollen væk fra direkte sollys. • Tør overfladen af konsollen, når den er dækket med dråber af sved.
- Læn dig ikke på konsollen.
- Rør kun ved skærmen med fingerspidsen. Sørg for, at dine negle eller skarpe genstande ikke rører skærmen.

BEMÆRK

- Konsollen skifter til standbytilstand, når udstyret er ikke brugt i 4 minutter.

Forklaring Displayfunktioner

Tid -

Uden at indstille målværdien tæller tiden op.

- Når du indstiller målværdien, tæller tiden ned fra din måltid til 0, og alarmen lyder eller blinker.
- Skærmområde: 00:00:00 ~ 23:59:59.

Det ekstra tidsdisplay (under tabletholderen) vil duplikere tidsvinduet, idet det er begrænset til kun at vise minutter og sekunder.

Hastighed - Viser den aktuelle træningshastighed.

- Skærmrækkevidde: 0,0 ~ 99,9 km/t.
- Uden at der sendes noget signal til monitoren i 4 sekunder under træning, vil SPEED vise "0.0"

Det ekstra Speed-display (under tabletholderen) vil duplikere hovedvinduet Speed.

RPM

- Viser rotationen pr. minut.
- Skærmområde: 0 - 15 ~ 999 RPM.
- Uden at der sendes noget signal til monitoren i 4 sekunder under træning, vil RPM vise "0"

Watt -

- Vis aktuelle træningswatt.
- Skærmområde: 0 ~ 999 Watt.

- ▲ Symbolet vises i niveauvinduet, når det indstillede mål watt er lavere end den aktuelle træningswattydelse.
Du pedaler for hurtigt, eller det indstillede mål er for lavt.
- ▼ Symbolet vises i niveauvinduet, når det indstillede mål watt er højere end den aktuelle træningswattydelse.
Du pedaler for langsomt, eller det indstillede mål er for højt.

Niveau

- Viser indstilling af spændingsniveau, ved justering af modstand, for 3 sekunder.
- ▲ Symbolet blinker i niveauvinduet, når du træner i en forudprogrammeret profil 3 sekunder før spændingsniveauet stiger for at give dig besked om en kommende spændingsforøgelse efter profilen.
- ▼ Symbolet vil blinke i niveauvinduet, når du træner i en forudprogrammeret profil 3 sekunder før spændingsniveauet falder for at give dig besked om et kommende spændingsfald efter profilen.

BEMÆRK

- Hvis der ikke er angivet noget tidsmål, vil pil op/ned-symbolerne ikke give besked til modstandsjusteringen 3 sekunder før modstandsændringen.

Distance -

- Uden at indstille målværdien tælles afstanden op.
- Når du indstiller målværdien, tæller afstanden ned fra din målafstand til 0 med en alarmlyd eller et blink.
- Skærmrækkevidde: 0,00 ~ 99,99 KM.

Den ekstra afstandsvisning (under tabletholderen) vil duplikere hovedvinduet Distance.

Kalorier -

- Uden at indstille målværdien tæller kalorier op.
- Når du indstiller målværdien, tæller kalorier ned fra din målkalorie til 0 med en alarmlyd eller et blink.
- Skærmområde: 0 ~ 999 kalorier.

BEMÆRK

- Disse data er en grov guide til sammenligning af forskellige træningssessioner, som ikke kan bruges i medicinsk behandling

Puls

- Aktuell puls vises efter 6 sekunder, når den registreres af konsol.
- Uden noget pulssignal i 6 sekunder vil konsollen vise "P".
- Pulsalarm lyder, når den aktuelle puls er over målpulsen.
- Skærmområde: 0 - 40 ~ 200 BPM

BEMÆRK

- Det røde pulsikon blinker, når der modtages en puls tager et par sekunder at vise hjertefrekvensen som et tal på grund af den nødvendige gennemsnitlige beregningsproces. • Den målte værdi kan ikke bruges som medicinsk grundlag.

Det ekstra Pulse-display (under tabletholderen) vil duplikere hovedpulsvinduet.

4-farvet pulszonedisplay.

Det 4-farvede pulsdisplay viser din pulszone baseret på brugerens indstillede alder i procent. Beregningen er som følger.

Mål HR divideret med Max. HR, gange resultatet med 100.

Max puls for mænd (220 - Alder)

Max puls for kvinder (226 - Alder)

BAI™ -

- Vis BAI forbrug BAI værdi under træning.
- Skærmområde 0-999

BEMÆRK

- BAI (Body Activity Index) er summen af effektiv træning bind.
- Træningsvolumen = Træningsintensitet x Træningstid.

BAI beregner effektiv træningsvolumen baseret på din puls, alder, køn og varighed.

Under træningen kan du se BAI akkumuleres. Så snart du har gennemført en træningssession, kan du opnå et samlet BAI-point for denne session, som er den samlede effektive træningsmængde for denne session. Træner du hårdere, højere pulszone, får du BAI-point hurtigere. Træner du mindre hårdt, lavere pulszone, får du BAI-point langsomt. Vi anbefaler at træne ved at samle 100 BAI-point hver uge for at forbedre din cardio-evne.

Midterdisplay -

- Øverste række viser programprofilerne.
- Det øverste højre hjørne viser den valgte bruger (U1, U2, U3, U4)
- Nedre punktdisplay viser programprofilens intensitetskurve grafisk.
- * I spændingskontrol: Hver prik repræsenterer 2 spændingsniveauer.
- * I HRC-tilstand: Hver prik repræsenterer et spændingsniveau, som om det var spændingsstyret.
- * I Watt-tilstand: Hver prik repræsenterer et spændingsniveau, som om det var spændingsstyret.

Lysstråle

Lysstrålen i den nederste ende af konsollen er ikke funktionel og kun introduceret som en konsoludsmykning.

Forklaring af knapper

Drej drejeknappen med uret (op)

- Forøg modstandsniveauet
- Indstillingsvalg.

Drej drejeknappen mod uret (ned)

- Reducer modstandsniveauet
- Indstillingsvalg.

Tryk på opkaldsknappen (tilstand/enter)

- Bekræft indstilling eller valg.
- Stop displayscanningsfunktionen, og fastgør den aktuelle parameter i midten vise.
- Gå til næste parameter, når du er i fast visningstilstand.

BEMÆRK

- Når scanningstilstanden blev stoppet ved at fastsætte en bestemt parameter, der er ingen måde at aktivere "scan"-funktionen igen, andet end at trykke hurtigt på "Start/Stop" to gange for hurtigt at sætte på pause og genstarte din træning igen.

Håndtag + knap

Samme funktion, som hvis drejeknappen drejes med uret

Styr-greb - knap

Samme funktion, som hvis man drejer drejeknappen mod uret

Nulstil

- I indstillingstilstand, tryk én gang på RESET-tasten for at nulstille den aktuelle funktion tal.
- Tryk på RESET-tasten og hold den nede i 3 sekunder for at nulstille alle funktionstal

Start/Stop

- Start eller stop træning

Kropsfedt -

Test kropsfedt% og BMI i stop-tilstand.

Recovery

- Når konsollen har registreret pulssignalet, skal du trykke på RECOVERY-tasten for at gå ind i genoprettelsestilstand for at overvåge pulsgendannelsesevnen

Operation

Tænd -

Tilslut strømforsyningen for at tænde computeren.

- Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for konsollen, når den er i dvaletilstand.
- Begynd at træde i pedalerne for at tænde for konsollen, når den er i dvaletilstand.

ÿ BEMÆRK

- Konsollen skifter til dvaletilstand, når udstyret ikke er brugt i 4 minutter.

Dvaletilstand

Når konsollen er i dvaletilstand, er alle informationsvinduer mørklagt, som om den er i slukket tilstand.

Sluk - For at

slukke for træneren er det nødvendigt at fjerne strømkilden fra træneren.

Valg af træning

Brug opkaldsknapfunktionen til at vælge:

M	Manuel
P1 ~ P12	Programprofil 1 ~ 12
ÿ	Pulskontrol
W	Watt kontrol
U	Bruger program

USB-funktion

Brugeren kan tilslutte sin enhed for at oplade under træning.

Spænding/strøm: 5VDC/ 1,0 Amp

Programmer

Hurtig start

- Tryk på START/STOP-tasten for at starte din træning uden forudindstilling indstilling.
- Brug drejeknapfunktionen til at justere modstandsniveauet under træning.

Afslut eller sæt din træning på

pause - Tryk på START/STOP i træningstilstand for at stoppe/pause din træning.

Tryk på START/STOP-knappen i pausetilstand for at genoptage din træning.

- Tryk på RESET-tasten (i pausetilstand) for at nulstille alle træningsdata.
- Tryk og hold RESET-tasten nede i mere end 3 sekunder for at nulstille konsollen. (Aktive træningsdata vil gå tabt)

HURTIG TIP •

Når du er i pausetilstand, kan du bruge "Dial-knappen" for at justere dine opsatte mål.

- Tryk på drejeknappen for at vælge: Tid/ Distance/ Kalorier og eller Puls.

- Drej på drejeknappen for at indstille målet som ønsket, og tryk på "Mode" for at vælg den første næste parameter for at ændre, hvis det er nødvendigt, eller tryk på "Start/Stop"-knappen for at genoptage træningen.

Indstil bruger

En bruger kan vælges, når konsollen er i "Start op"-tilstand.

Når konsollen er i funktionstilstand, skal du trykke på og holde "RESET"-tasten nede i mere end 3 sekunder for at genstarte konsollen og vende til "Start op"-tilstand.

Du ser "U1" blinke (eller sidst valgte bruger U1~U4).

- Vælg bruger, drej drejeknappen for at vælge U1~U4,

bekræft ved at trykke på opkaldsknappen.

- Vælg køn, brug drejeknappen til at vælge (Mand)/ (Kv) (Kv), bekræft ved at trykke på opkaldsknappen.

- Indstil alder (A), brug drejeknappen til at vælge

Indstillingsområde: 1 ~ 99 (±1),

bekræft ved at trykke på drejeknappen.

- Indstil højde (H), brug drejeknappen til at indstille

Indstillingsområde: 100~200 cm (±1),

bekræft ved at trykke på drejeknappen.

- Indstil vægt (W), brug drejeknappen til at indstille

Indstillingsområde: 20~150 kg (±1),

bekræft ved at trykke på drejeknappen.

BEMÆRK

- Indstilling af korrekte brugerparametre er påkrævet for: 1. Korrekt pulsmålprogramfunktionalitet.
- 2. Korrekt kropsfedt og BMI-målingsfunktion.
- Valg af en bruger bestemmer, hvad "Brugerprogrammer" vil være indlæst. Se "Brugerprogram"

Manuel tilstand

- Brug Dial Up/ Down-funktionen til at vælge træningsprogram, vælg M (manuel) tilstand, bekræft ved at trykke på drejeknappen.
- Brug opkaldsknappen til at forudindstille træningstid, Indstillingsområde: 1:00 ~ 23:59:00 minutter ($\pm 1:00$), bekræft ved at trykke på opkaldsknappen.
- Brug Dial-knappen til at forudindstille træningsdistance, Indstillingsområde: 0,10 ~ 99,90 Km. ($\pm 0,10$), Bekræft ved at trykke på drejeknappen - Brug
- Dial-knappen til at forudindstille træningskalorier, Indstillingsområde: 10 ~ 9990 Cal. (± 10), Bekræft ved at trykke på opkaldsknappen.
- Brug opkaldsknappen til at indstille en grænse for puls, Indstillingsområde: 40 ~ 200 BPM (± 1), bekræft ved at trykke på opkaldsknappen.
- Tryk på START/STOP-tasten for at starte træningen.
- Brug drejeknappen til at justere modstandsniveauet. Belastningsniveau vises i LEVEL-vinduet.

BEMÆRK

- Når du sætter mere end ét mål, slutter træningen først nået mål. • Lad et mål stå tomt, og det vil ikke blive set som en forudindstillet grænse. • Når du indstiller en pulsgrænse, stopper træningen ikke hvornår overskridelse af den fastsatte grænse. En akustisk alarm vil give brugeren besked, når grænsen overskrides som en advarsel.

Programprofil 1~12

- Brug Dial Up/ Down-funktionen til at vælge træningsprogram. Vælg en af de forudindstillede profiler, bekræft ved at trykke på drejeknappen.
- Brug opkaldsknappen til at forudindstille træningstid, Indstillingsområde: 1:00 ~ 23:59:00 minutter ($\pm 1:00$)
- Tryk på START/STOP-tasten for at starte træningen - Brug drejeknappen til at justere modstandsniveauet. Den komplette profil vil blive skaleret proportionalt. Belastningsniveau vises i NIVEAU-vinduet.

I programprofiltilstand justeres spændingen automatisk til en forudindstillet profil.

BEMÆRK

- Varigheden af hvert segment i profilen er 1/20 af din forudindstillede træningstid. • Hvis der ikke er indstillet nogen træningstid, vil varigheden af hvert segment være 100 mtr, og profilen genstartes gentagne gange, indtil du selv stopper træningen.

BEMÆRK

- Find en oversigt over hver programprofil på "Fig. H", der offentliggøres efter monteringsstrategierne.

Pulskontrol

- Brug opkaldsknapfunktionen til at vælge træningsprogram, vælg HRC (hjerterikon), bekræft ved at trykke på opkaldsknappen.
- Brug Dial Up/ Down-funktionen til at indstille HRC-målet: $55\% = 55\%$ af summen $(220 - \text{Alder}) \cdot 75\% = 75\%$ af summen $(220 - \text{Alder}) \cdot 90\% = 90\%$ af summen $(220 - \text{Alder})$
- $TA = \text{Mål (standard 100)}$
- *Aldersparameter skal indstilles i "Set User".
- bekræft ved at trykke på opkaldsknappen.
- Når TA er indstillet, skal du bruge Op/Ned-funktionen til at indstille målet (40~200), bekræft ved at trykke på opkaldsknappen.
- Brug opkaldsknappen til at forudindstille træningstid, Indstillingsområde: 1:00 ~ 23:59:00 minutter ($\pm 1:00$)

- Tryk på START/STOP-tasten for at starte træningen - Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I Cardio-tilstand vil spændingen automatisk blive justeret til en ufølsomhed, hvor din puls når det forudindstillede HRC-mål.

yBEMÆRK

- Cardio-tilstanden kræver et pulssignal for at fungere. • Spørgsmålsteget og hjertesymbol vises i hovedvinduet, når pulssignalet ikke modtages af konsollen for at give besked. • Når pulsen er tabt i mere end 5 sekunder, lukkes programmet automatisk i pausetilstand.

HURTIG TIP •

Programmet "Hjertefrekvenskontrol" fungerer bedst, når brugerindstillingerne er indstillet korrekt.

Watt kontrol (W)

- Brug opkaldsknapfunktionen til at vælge træningsprogram, Vælg Watt-kontrol (W), bekræft ved at trykke på drejeknappen.
- Brug Dial Up/ Down-funktionen til at indstille Watt-målet: 100 er forudindstillet standard $(20 \sim 450 \pm 5)$, bekræft ved at trykke på drejeknappen.
- Brug opkaldsknappen til at forudindstille træningstid, Indstillingsområde: 1:00 ~ 23:59:00 minutter ($\pm 1:00$)
- Tryk på START/STOP-tasten for at starte træningen - Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I Watt-tilstand vil spændingen automatisk blive justeret til en ufølsomhed, hvor Watt når det forudindstillede Watt-mål.

BEMÆRK

- Watt-parametere er en beregning af RPM og Tension-niveau. Når RPM er højere, vil spændingen være lavere. Når RPM er lavere, vil spændingen være højere.

Brugerprogram (U)

Brugerprogrammeringstilstand.

Et valgt brugerprogram åbner altid i programmeringstilstand.

- Brug drejeknapfunktionen til at vælge træningsprogram, Vælg brugerprofil (U), bekræft ved at trykke på opkaldeknappen.
- Brug Dial Up/ Down-funktionen til at indstille spændingsniveaet for det første profil segment. Bekræft ved at trykke på opkaldeknappen.
- Gentag resten af profilsegmentets spændingsniveauer også i samme måde.

BEMÆRK

- Hvert segment du programmerer, og bekræft ved at trykke på "Mode" knappen gemmes automatisk.
- Et forudprogrammeret brugerprogram kan ikke slettes, men kan blive det overskrevet for at opdatere profilen til dine behov til enhver tid.

Start et brugerprogram

- Når du er i programmeringstilstand, skal du trykke på MODE-knappen og holde den nede i 2 sekunder på et hvilket som helst trin i programmeringstilstanden for at åbne tidsprogrammeringstilstand.
- Brug opkaldeknappen til at forudindstille træningstid, Indstillingsområde: 1:00 ~ 23:59:00 minutter ($\pm 1:00$)
- Tryk på START/STOP-tasten for at starte træningen
- Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I brugerprogramprofiltilstand justeres spændingen automatisk til den forudindstillede profil.

Varigheden af hvert segment i profilen er 1/8 af din forudindstillede træningstid.

BEMÆRK

- Der er kun 1 brugerprogram tilgængeligt pr. brugerprofil. Se "Indstil bruger"

Genopretning

Restitutionsfunktionen er at registrere hjertetilstanden ved at måle restitutionshastigheden af din puls i slag i minuttet.

Jo hurtigere din puls falder til normal, jo bedre er din tilstand.

Derfor bør denne funktion bedst bruges direkte efter din træning.

- RECOVERY-tasten vil kun være gyldig, hvis der detekteres puls.
- TIME vil vise "0:60" (sekunder) og tæller ned til 0.
- Computeren vil vise F1 til F9 efter nedtællingen for at teste puls genoprettelsesstatus. Brugeren kan finde pulsgendannelsesniveaet baseret på skemaet nedenfor.
- Tryk på RECOVERY-tasten igen for at vende tilbage til begyndelsen.

Sådan aflæses testresultatet.

Resultatet er baseret på din hjertepulstilstand. Når du er aktiv, stiger din puls i Beats Per Minute (BPM).

Når du afslutter din træning, vil din puls stabilisere sig til normal.

Jo hurtigere din puls stabiliserer sig, jo bedre er din hjertetilstand.

Når din puls falder med mindst 31 BPM i testminuttet, vil dit resultat læse F1.

Når din puls falder mellem 25-30 bpm i testminuttet, vil dit resultat læse F2. Og så videre.

F1	Udestående	31+
F2	Fremragende	25 ~ 30
F3	God	20 ~ 24
F4	Over middel	16-19
F5	Gennemsnit	12-15
F6	Under gennemsnittet	9 ~ 11
F7	Bekymrende	6 ~ 8
F8	Dårlig	3 ~ 5
F9	Meget ringe	0 ~ 2
F0	Fejl	Fejl/resultat er minus

BEMÆRK

- "Recovery"-resultatdataene kan kun bruges som personlige reference, og har ingen medicinsk værdi.
- Når din puls steg i testminuttet, vil den læse F0.

Kropsfedt

- Tryk på BODY FAT-tasten for at starte måling af kropsfedt.
- Under måling skal brugerne holde begge hænder på hånden greb. LCD-display "- - - -" ~ "- - - -" i 8 sekunder, indtil computeren færdig med at måle.
- LCD vil vise BMI og FAT %.

Fejlkoder i kropsfedttilstand

- *E-1: Der er ikke registreret noget pulssignal.
- *E-4: Opstår, når FAT% og BMI resultat er under 5 eller over 50.

HURTIG TIP

- "Body Fat & BMI"-målefunktionen fungerer bedst, når brugerindstillingerne er indstillet korrekt.

Bluetooth & APP

- Denne konsol kan oprette forbindelse til en APP på en smartenhed ved Bluetooth (iOS og Android).
- Opret kun Bluetooth-forbindelsen via forbindelsestilstanden på den installerede APP på din smartenhed.
- Når bluetooth-forbindelsen mellem APP og konsol er etableret, vil konsollens display blive nedtonet.

BEMÆRK

- Tunturi giver kun mulighed for at tilslutte din fitnesskonsol gennem en bluetooth-forbindelse. Derfor kan Tunturi ikke holdes ansvarlig for skader eller fejlfunktion af produkter andre end Tunturi-produkter.
- Tjek hjemmesiden for yderligere information.

Denne konsol kan modtage en Bluetooth-pulssender.

Der er ingen grund til at parre enheden, da konsollen automatisk registrerer pulssenderen, når den er inden for rækkevidde.

Rengøring og vedligeholdelse

Udstyret kræver ikke særlig vedligeholdelse. Udstyret kræver ikke rekallibrering, når det samles, bruges og serviceres i henhold til instruktionerne.

ADVARSEL

- Fjern adapteren før rengøring og vedligeholdelse.
- Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre udstyret.

- Rengør udstyret med en blød, absorberende klud efter hver brug.
- Kontroller jævnligt, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- Smør eventuelt leddene.

Fejl og funktionsfejl

På trods af løbende kvalitetskontrol kan der opstå defekter og funktionsfejl forårsaget af enkelte dele i udstyret. I de fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt at udskifte den defekte del.

- Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks kontakte forhandleren.
- Angiv udstyrets modelnummer og serienummer til forhandleren. Angiv problemets art, brugsbetingelser og købsdato.

Fejlfinding:

- Hvis der ikke er noget signal, når du pedaler, skal du kontrollere, om kablet er det godt forbundet.

BEMÆRK

- Når træningen stoppes i 4 minutter, vil hovedskærmen være slukket.
- Hvis computeren viser unormalt, skal du geninstallere transformer og prøv igen.

Rystende eller ustabil følelse under brug

Hvis maskinen føles ustabil eller ustabil under drift, er det tilrådeligt at justere støttefodderne for at bringe rammen i den korrekte højde. Læs instruktionerne i denne vejledning i afsnittet: "Brug"

Transport og opbevaring

ADVARSEL

- Fjern adapteren før transport og opbevaring.
- Bær og flyt udstyret med mindst to personer.
- Bliv stående foran udstyret på hver side og tag et robust greb ved styret. Vip fronten af udstyret for at løfte den bagerste del af udstyret på hjulene. Flyt udstyr og læg udstyret forsigtigt ned. Placer udstyr på en beskyttende base for at forhindre skader på gulvet overflade.
- Flyt udstyret forsigtigt over ujævne overflader. Bevæg dig ikke udstyret ovenpå ved hjælp af hjulene, men bære udstyret ved styret.
- Opbevar udstyret på et tørt sted med så lav temperaturvariation som muligt.

Garanti

Tunturi købers garanti

Garantibetingelser

Forbrugeren er berettiget til de gældende juridiske rettigheder anført i den nationale lovgivning vedrørende handel med forbrugsvarer. Denne garanti begrænser ikke disse rettigheder. Købers garanti er kun gyldig, hvis varen bruges i et miljø, der er godkendt af Tunturi New Fitness BV, og vedligeholdes som anvist for det pågældende udstyr. De produktspecifikke godkendte miljø- og vedligeholdelsesinstruktioner er angivet i produktets "brugermanual". "Brugermanualen" kan downloades fra vores hjemmeside: <http://manuals.tunturi.com>

Garantibetingelser

Garantibetingelserne begynder fra købsdatoen.

Garantibetingelserne kan variere fra land til land, så kontakt venligst din lokale forhandler for at få oplysninger om garantibetingelserne.

Garantidækning

Under ingen omstændigheder må Tunturi New Fitness BV eller Tunturi

Distributøren er ansvarlig i kraft af denne garanti eller på anden måde for eventuelle særlige, indirekte, sekundære eller følgeskader af enhver art, der opstår som følge af enhver brug eller manglende evne til at bruge dette udstyr.

Garantibegrænsninger

Denne garanti dækker fabrikationsfejl i fitnessudstyret som oprindeligt pakket af Tunturi New Fitness BV. Garantien gælder kun under forhold med normal, anbefalet brug af produktet som beskrevet i instruktionsbogen og forudsat at Tunturi New Fitness BV's instruktioner for installation, vedligeholdelse og brug er blevet overholdt. Hverken Tunturi New Fitness BV's eller Tunturi-distributørernes

forpligtelser gælder for mangler, der skyldes årsager uden for deres kontrol.

Garantien gælder kun for den oprindelige køber og er kun gyldig i lande, hvor Tunturi New Fitness BV har en autoriseret importør.

Garantien omfatter ikke fitnessudstyr eller komponenter, der er blevet ændret uden samtykke fra Tunturi New Fitness BV. Defekter som følge af normalt slid, misbrug, misbrug, korrosion eller skader opstået under lastning eller transport er ikke dækket.

Garantien dækker ikke lyde eller støj, der udsendes under brug, hvor disse ikke væsentligt hæmmer brugen af udstyret, og hvor de ikke er forårsaget af en fejl i udstyret. Garantien dækker ikke defekter, der opstår som følge af manglende periodisk vedligeholdelse som beskrevet i brugervejledningen til produktet. Desuden dækker garantien ikke defekter, der opstår ved brug og opbevaring i et uegnet miljø som beskrevet i instruktionsbogen, som bør være indendørs, tørt, støv- og snavs frit og inden for et temperaturområde på +15°C til +35°C. Garantien dækker ikke vedligeholdelsesaktiviteter, som f.eks

rengøring, smøring og normale delejusteringer, ej heller installation

procedurer, som kunderne selv kan udføre, såsom udskiftning af ukomplicerede målere, pedaler og andre lignende dele, der ikke kræver nogen demontering/genmontering af fitnessudstyret. Garantireparationer udført af andre end autoriserede Tunturi-repræsentanter er ikke dækket. Undladelse af at følge instruktionerne i brugervejledningen vil ugyldiggøre produktets garanti.

Tekniske data

Parameter	Måleenhed	Værdi
Længde	cm tomme	120,5 47,4
Bredde	cm tomme	60 23.6
Højde	cm tomme	148,0 60,1
Vægt	kg lbs	54,5 60,0
Maks. brugervægt	kg lbs	180,0 397,0
Transformer output specifikationer	Spænding Ampere	9V-DC 2,0 A
Pulsmåling tilgængelig via:	Håndgrebskontakt 5,0 Khz 5,3 Khz. Bluetooth (BLE) ANT+	Ja Ingen Ja Ja Ingen

VIGTIG MEDDELELSE

Konsollen er udstyret med en 5,3 Khz modtager for at forhindre interferens med det indbyggede BT-modul, der fungerer på 5,0 Khz frekvenssignal.

Derfor kan vi ikke garantere, at en 5,0 Khz brystbælte kan modtages af din konsol. Selvom vores erfaring er, vil en 5,0 Khz pulssender (brystbælte) højst sandsynligt fungere uden problemer, men kan ikke garanteres.

Erklæring fra producenten

Tunturi New Fitness BV erklærer, at produktet er i overensstemmelse med følgende standarder og direktiver: - 2014/30/EU -

ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

- 2014/35/EU - Lavspændingsdirektiv (LVD)

- 2014/53/EU - Direktivet om radioudstyr (RED)

Produktet er derfor CE-mærket.

Overensstemmelseserklæringen inklusive alle standarder og direktiver

kan downloades på vores hjemmeside: <https://doc.tunturi.com>

11-2023

Tunturi New Fitness BV

Purmervej 1

1311 XE Almere

Holland

Ansvarsfraskrivelse

© 2023 Tunturi New Fitness BV

Alle rettigheder forbeholdes.

- Produktet og manualen kan ændres.

- Specifikationer kan ændres uden yderligere varsel.

- Tjek vores hjemmeside for den seneste version af brugermanualen.

TUNTURI[®]

FEEL BETTER EVERY DAY

TUNTURI NEW FITNESS B.V.

Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

P.O. Box 60001
1320 AA Almere
The Netherlands

info@tunturi.com
www.tunturi.com

